


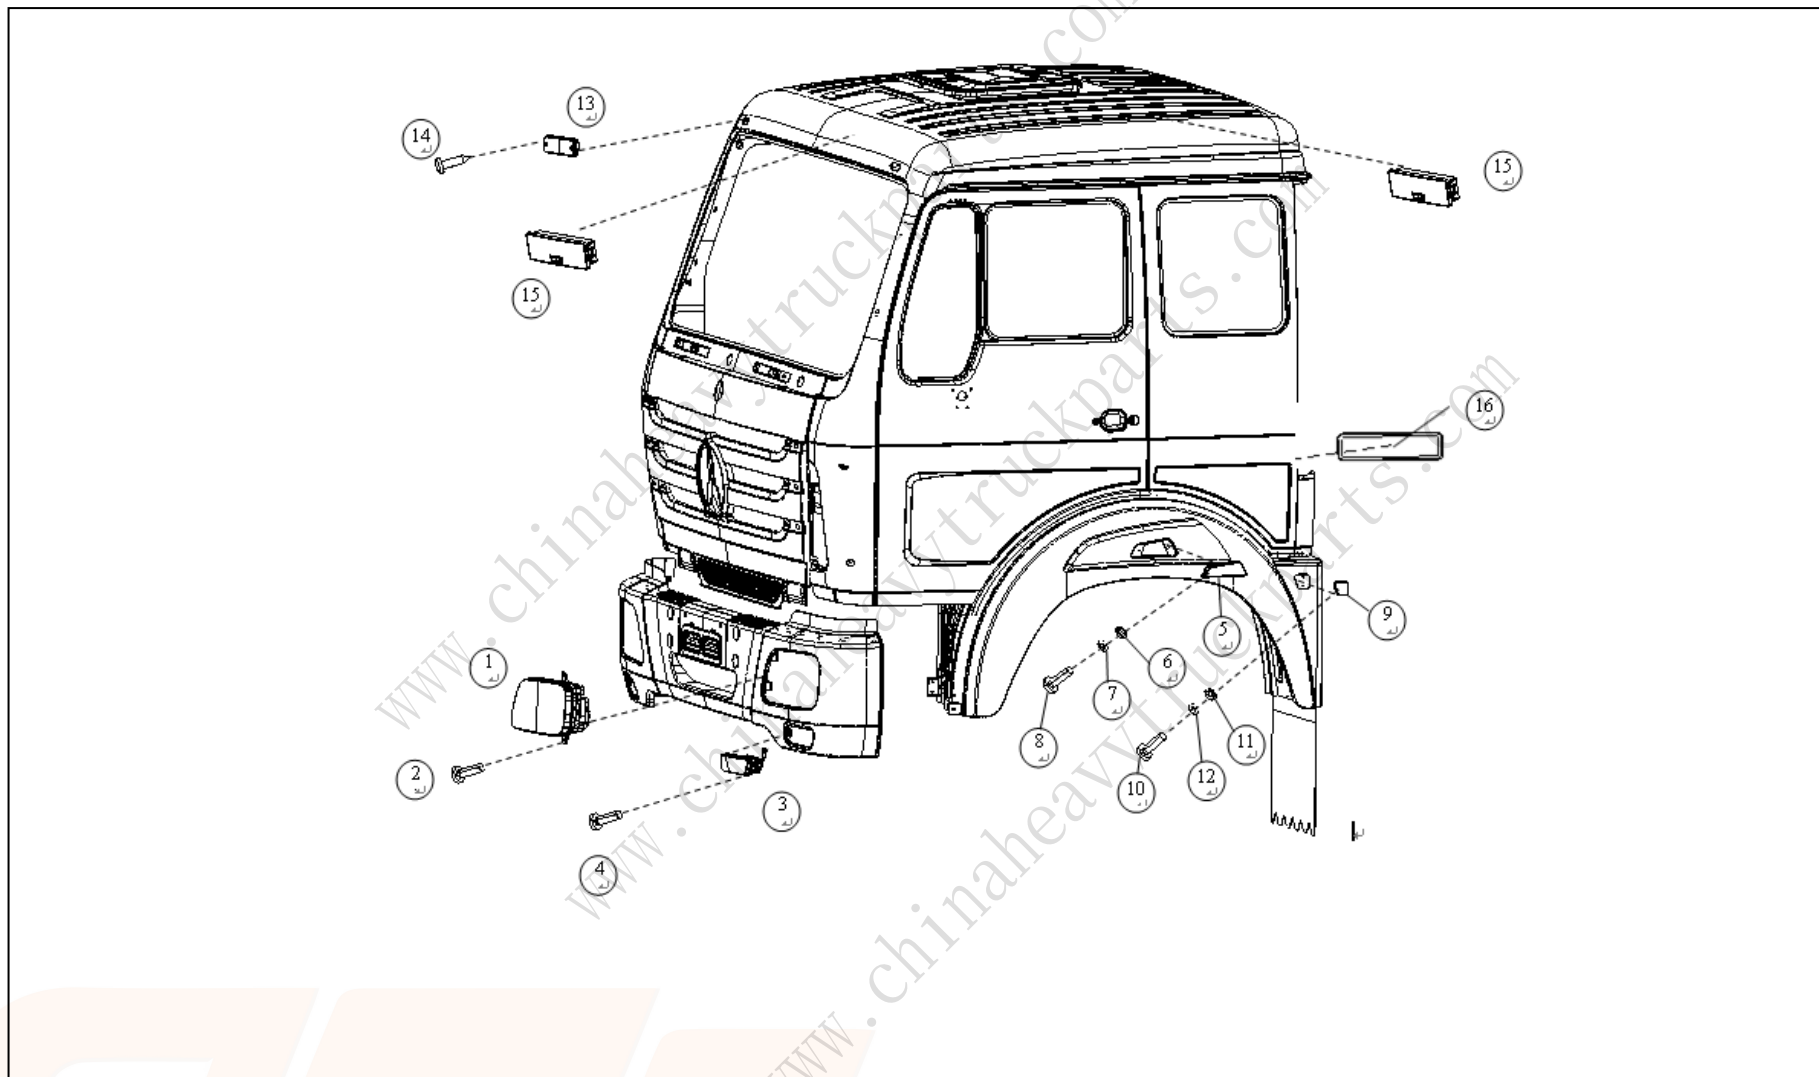

北奔 NG80-2638SZ6×4 牵引车备件图册（电器装置及仪表 Electrical apparatus and instrument）


组别号 Group: 82 组 Group82

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左前电调组合灯	LEFT AUTO HEADLAMP	571 820 03 61	1	NG80B 驾驶室左置车型
01	右前电调组合灯	RIGHT AUTO HEADLAMP	571 820 04 61	1	NG80B 驾驶室左置车型
02	组合螺钉 GB/T9074.4~M6×20-4.8-ZN8D	SCREW	M 109074 006204	1	---
03	左前雾灯总成	LEFT FOG LAMP	571 820 01 56	1	NG80B 驾驶室所有车型
03	右前雾灯总成	RIGHT FOGLAMP	571 820 02 56	1	NG80B 驾驶室所有车型
04	组合螺钉 GB/T9074.4~M6×20-4.8-ZN8D	SCREW	M 109074 006204	1	---
05	左侧转向信号灯	LEFT-TURNING SIGNAL LAMP	571 822 01 20	1	NG80B 驾驶室所有车型
05	右侧转向信号灯	RIGHT-TURNING SIGNAL LAMP	571 822 02 20	1	NG80B 驾驶室所有车型
06	垫圈 GB/T93~6-Zn8D	Washer	M 100093 006000	1	---
07	垫圈 GB/T95~6-140HV-Zn8D	Washer	M 100095 006010	1	---
08	螺母 GB/T41~M6-5-Zn8D	NUT	M 100041 006100	1	---
09	左侧回复反射器	LEFT SIDE_RETRO-REFLECTOR	571 544 01 05	1	NG80B 所有车型
09	右侧回复反射器	RIGHT SIDE_RETRO-REFLECTOR	571 544 02 05	1	NG80B 所有车型
10	螺母 GB/T41~M5-5-ZN8D	NUT	M 100041 005100	1	---
11	垫圈 GB/T93~5-ZN8D	WASHER	M 100093 005000	1	---
12	垫圈 GB/T97.1~5-140HV-ZN8D	WASHER	M 100097 005000	1	---


北奔 NG80-2638SZ6×4 牵引车备件图册（电器装置及仪表 Electrical apparatus and instrument）


组别号 Group: 82 组 Group82

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
13	示高灯总成	HEIGHT LAMP	002 820 00 56	2	NG80B 驾驶室不安装外 遮阳板车型
13	示高灯总成	HEIGHT LAMP	002 820 04 56	2	NG80B 驾驶室安装外遮 阳板车型
14	自攻螺钉 GB/T845~ST4.2×19-C-H-ZN8D	SCREW	M 100845 042060	4	- - -
15	内部照明灯	INTERIOR LIGHTING ASSEMBLY	571 820 01 01	1	NG80B 短驾驶室
15	内部照明灯	INTERIOR LIGHTING ASSEMBLY	571 820 01 01	2	NG80B 长驾驶室
16	卧铺灯	LAMP	000 825 07 01	1	NG80B 长驾驶室

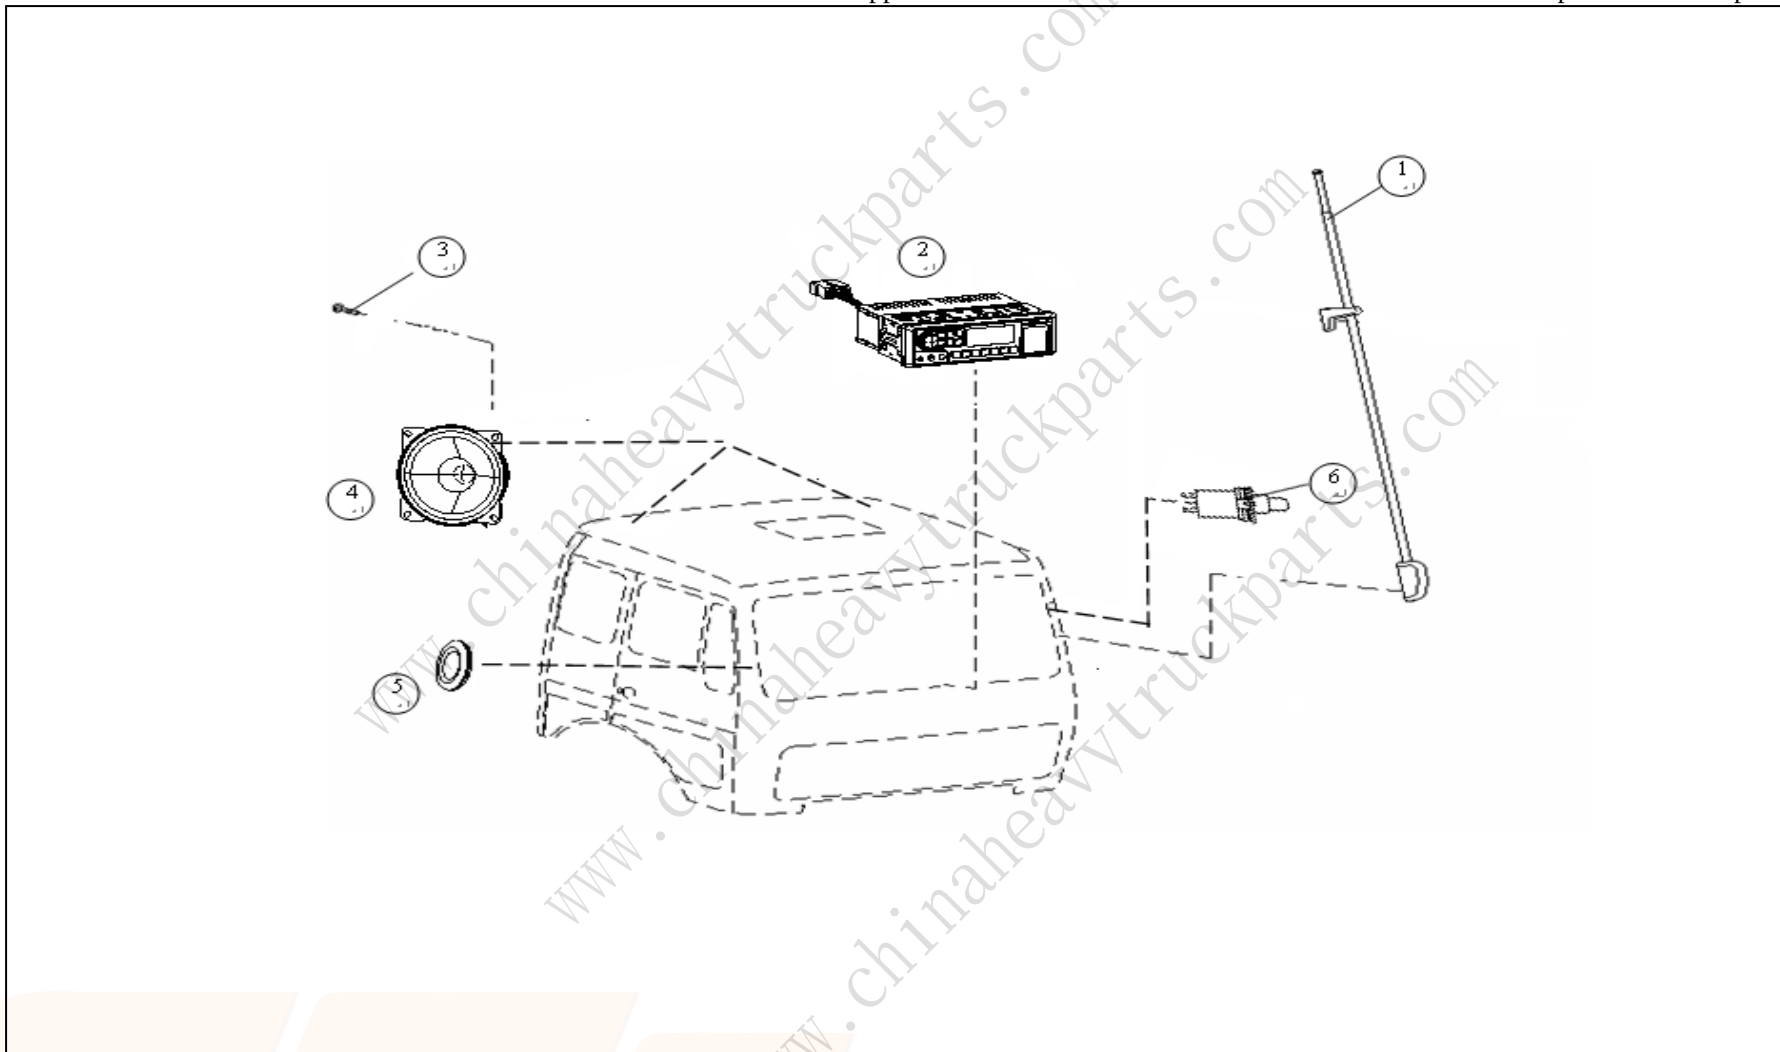

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	天线	ANTENNA	A 500 820 04 75	1	NG80B 所有车型
02	收放机	RECORDER	571 820 01 84	1	NG80B 所有车型
03	自攻螺钉 GB/T845~ST4.2×13-C-H-ZN8D	SCREW	M 100845 042040	8	- - -
04	收放机喇叭	RECORDER SPEAKER	A 520 820 01 02	2	NG80B 所有车型
05	堵盖	BLANK COVER	309 987 01 44	1	NG80B 所有车型
06	门触点开关	DOOR CONTACT SWITCH	A CX 000 821 05 52	1	NG80B 所有车型

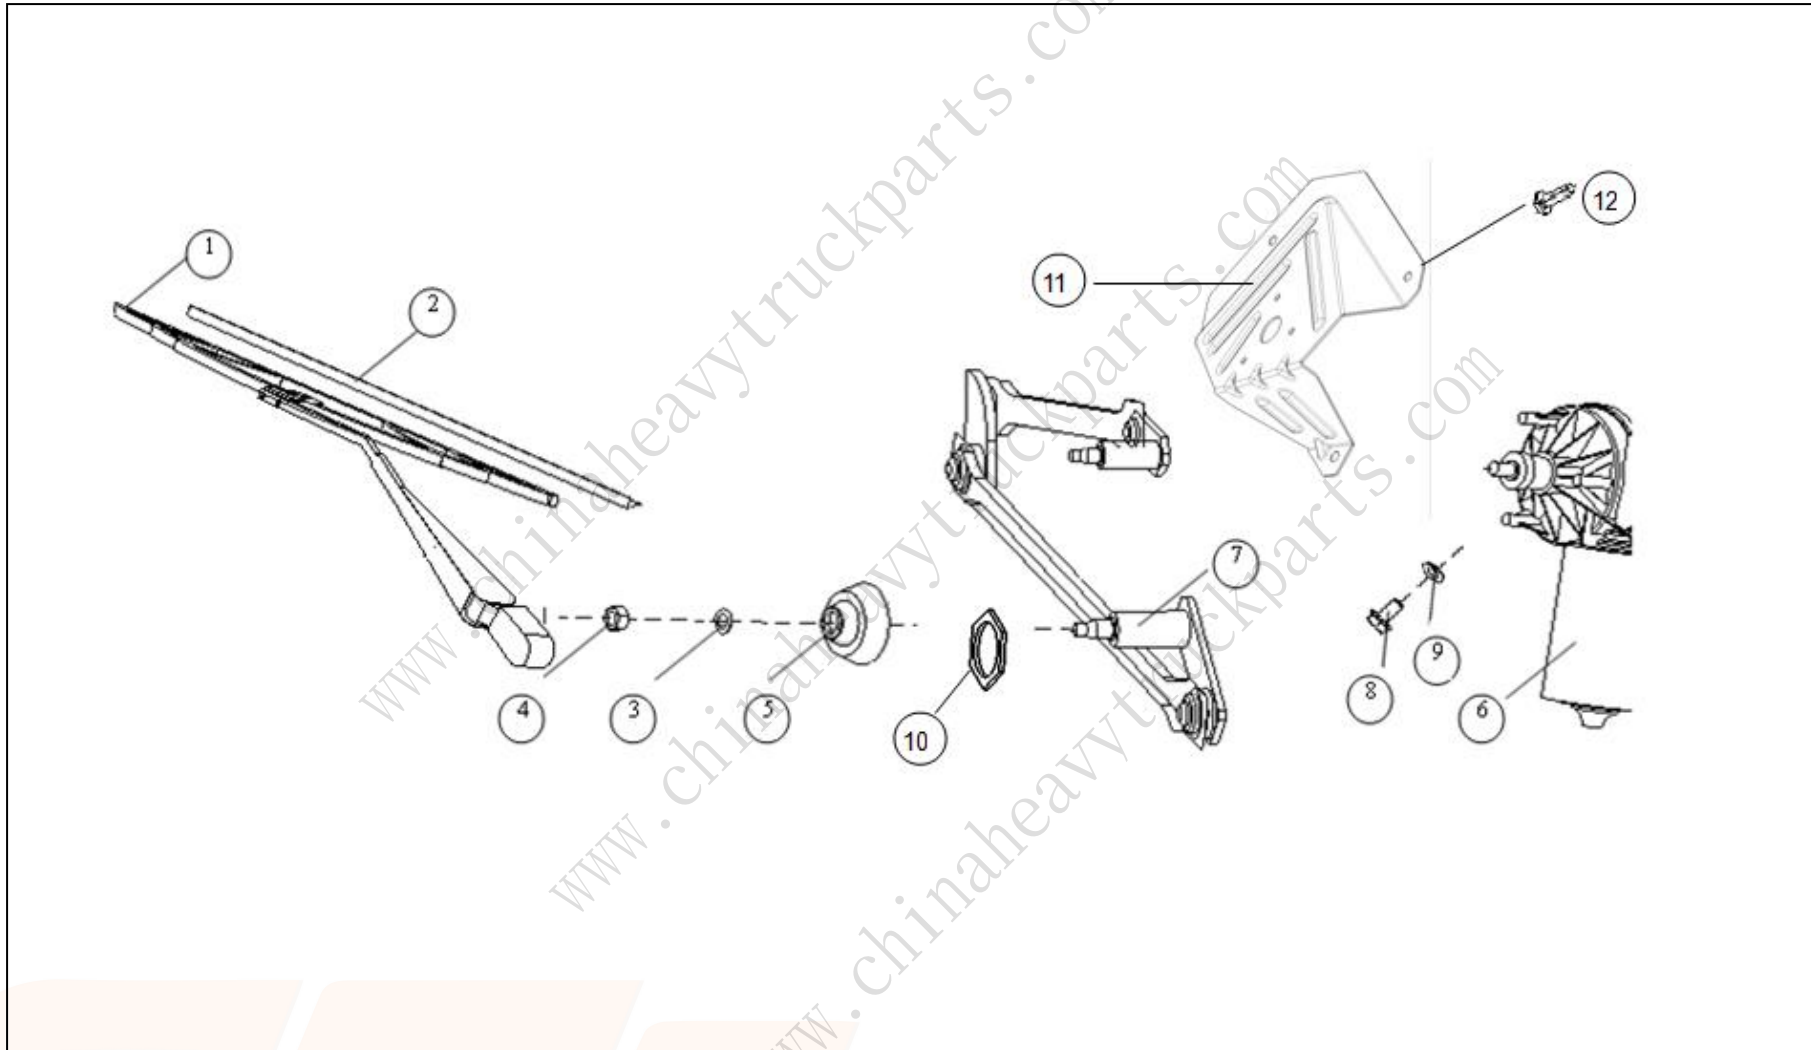

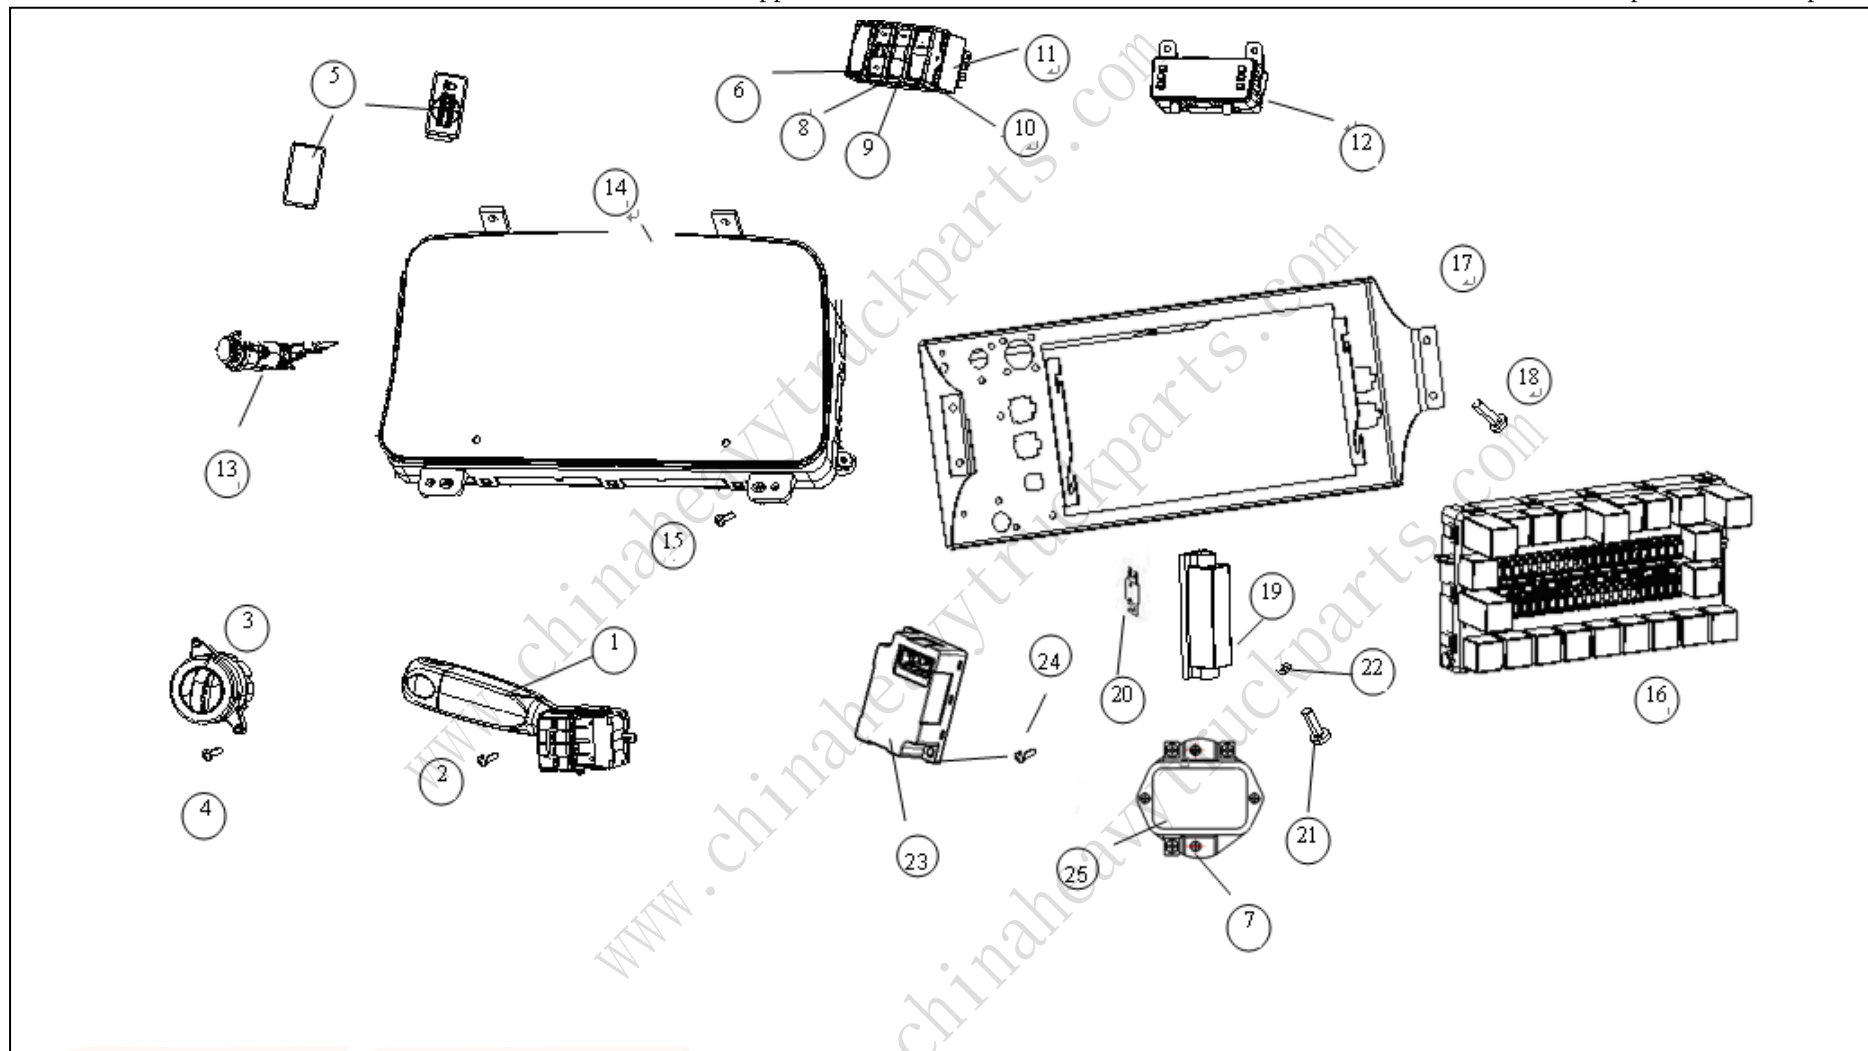


北奔 NG80B 驾驶室备件图册（电器装置及仪表 Electrical apparatus and instrument）


组别号 Group: 54 组 Group54

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	组合开关	SWITCH ST-COLUMN	571 545 04 24	1	用于 NG80B 驾驶室左置 车型
02	组合螺钉 GB/T9074.3-M5X10-4.8-ZN8D	SCREW	M109074 005032	2	---
03	大灯开关	SWITCH LIGHT	518 545 09 04	1	用于 NG80B 驾驶室所有 车型
04	自攻螺钉 GB/T845~ST4.22-F-H-ZN8D	SCREW	M 100845 042071	2	---
05	灯光调节开关堵盖	SWITCH HEADLAMP ADJUST COVER	518 545 01 03	1	---
05	大灯调节开关	SWITCH HEADLAMP ADJUST	518 545 01 12	1	与电调大灯配合使用
06	开关罩	SWITCH FRAME	518 545 00 03	7	NG80B 驾驶室所有车型
07	螺钉 GB/T818 ~ M5 × 12-4.8-H-Zn8D	SCREW	M 100818 005072	2	
08	发动机故障诊断开关	SWITCH ENGINE DIAGNOSTIC	518 545 35 07	1	用于 NG80B 驾驶室匹配 国三、国四发动机车型
01	组合开关	SWITCH ST-COLUMN	571 545 04 24	1	用于 NG80B 驾驶室左置 车型
09	多态开关	MULTI-FUNCTIONAL SWITCH	518 545 17 07	1	用于 NG80B 驾驶室匹配 国三、国四发动机车型
10	非 CAN 报警灯开关	SWITCH WARNING LIGHT NO CAN	518 545 15 07	1	NG80B 驾驶室所有车型
11	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	3	NG80B 驾驶室所有车型
12	中央时钟堵盖	CENTER CLOCK	518 540 23 03	1	NG80B 驾驶室所有车型
13	点烟器	CIGAR LIGHTER	518 545 43 26	1	NG80B 驾驶室所有车型
14	组合仪表	CLUSTER	571 540 21 48	1	


图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
15	十字槽半沉头自攻螺钉 GB/T847-ST4.2X16	SCREW	M 100847 042051	4	---
16	中央控制模块	CENTRAL CONTROLLED MODULAR	571 540 01 28	1	NG80B 驾驶室所有车型
17	配电板	DISTRIBUTION PANEL	571 542 02 39	1	NG80B 驾驶室所有车型
18	组合螺钉 GB/T9074.4~M6×16-4.8-Zn8D	SCREW	M 109074 006164	4	---
19	100A 保险座	FUSE SEAT	514 545 01 01	1	用于 NG80B 驾驶室匹配 国三、国四发动机车型
20	100A 保险片	FUSE	514 545 0134	2	用于 NG80B 驾驶室匹配 国三、国四发动机车型
21	螺 钉 GB/T818 ~ M4 × 16-4.8-H-Zn8D	SCREW	M 100818 004092	2	---
22	螺母 GB/T6170-M4-8-Zn8D	NUT	M106170 004000	2	---
23	预热电子控制器		506 545 16 32	1	NG80B 驾驶室匹配 EGR 发动机车型
24	螺 钉 GB/T818 ~ M5 × 12-4.8-H-Zn8D		M 100818 005072	2	---
25	起动预热继电器		506 545 14 05	1	NG80B 驾驶室匹配 EGR 发动机车型

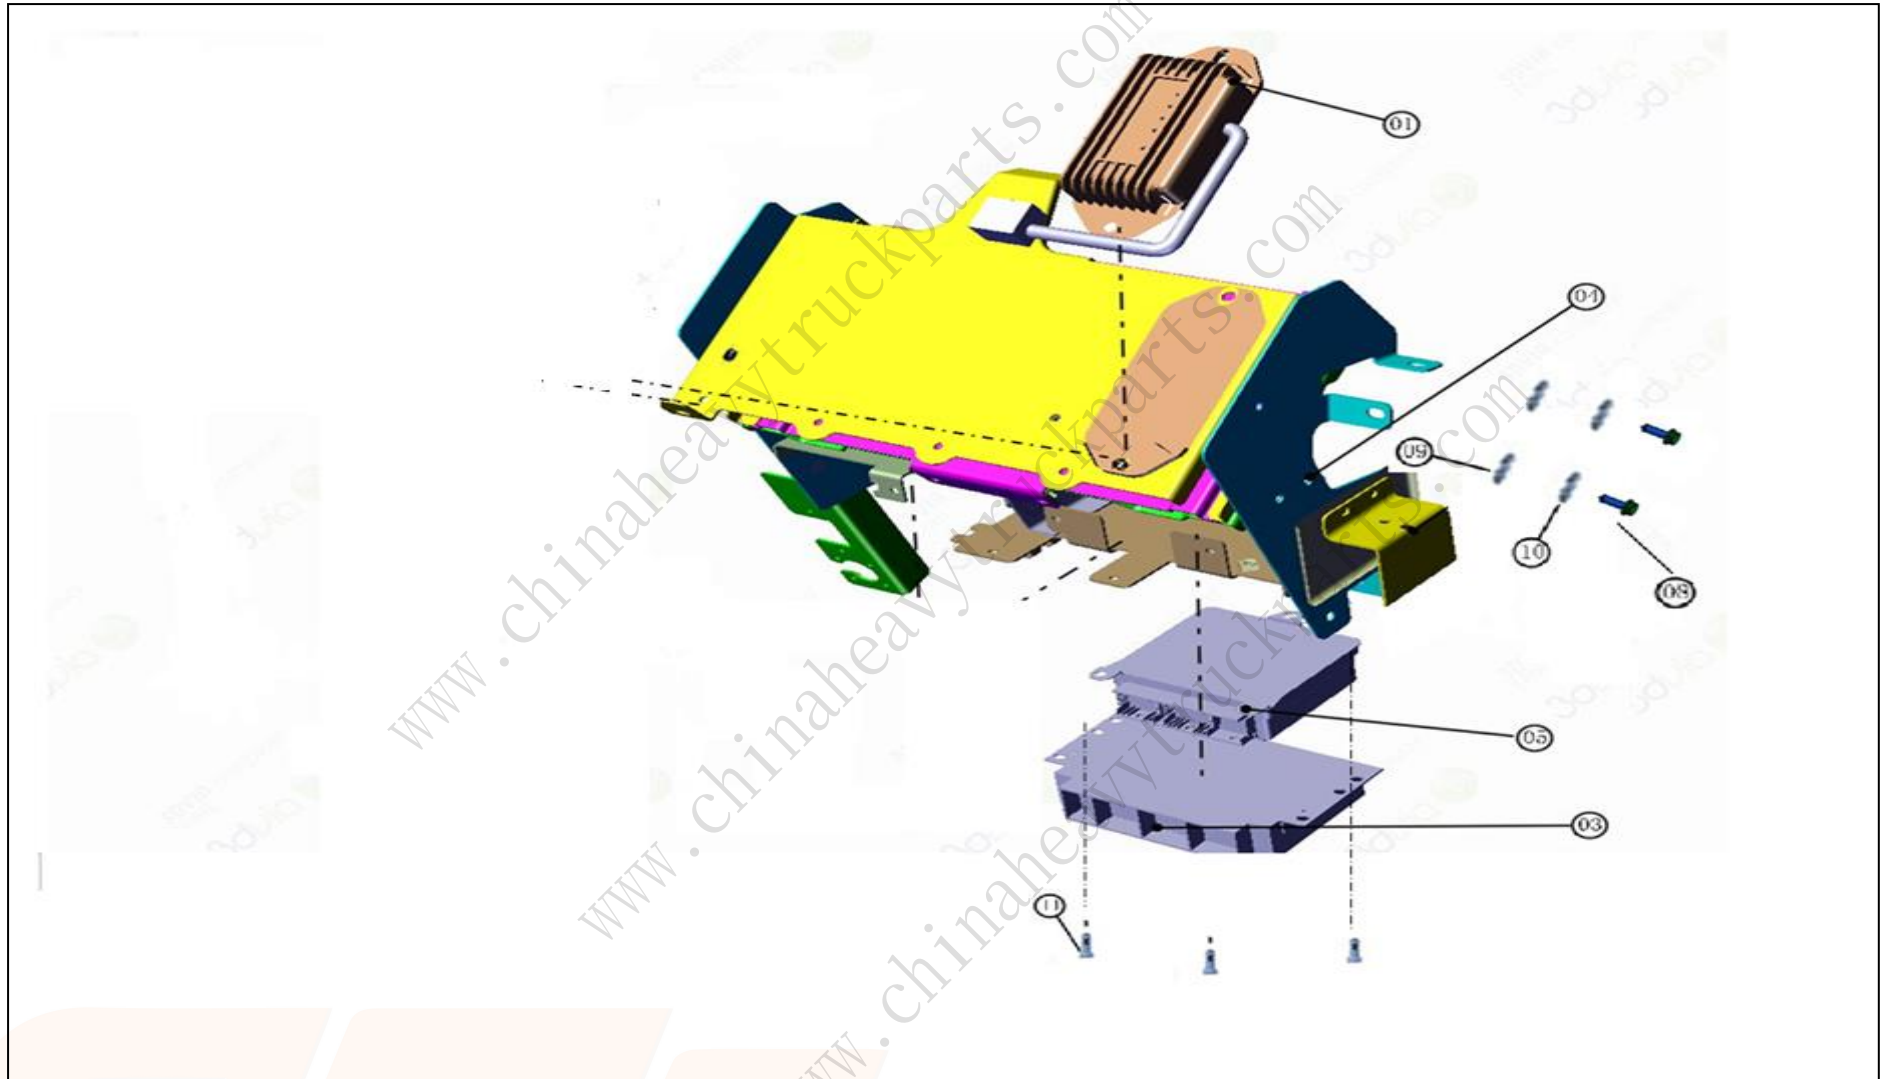


图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
03	ABS 控制单元(科密)	ECU ABS KORMEE	128 542 02 18	1	4S4M 选装
04	ECU 支架	ECU RACK LHD	518 540 01 51	1	L
	ECU 支架	ECU RACK LHD	518 540 21 51	1	R
05	ABS 控制单元(WABCO)	ECU ABS WABCO	500 542 04 16	1	选装
05	EBS 控制单元 (WABCO)	ECU EBS WABCO	881 540 08 46	1	选装
06	螺钉	SCREW	M100818 005102	2	用于固定 CBCU
07	垫圈	WASHER	M100097 005000	2	用于固定 CBCU
08	螺栓	BOLT	M105783 006053	4	用于固定 ECU 支架
09	垫圈	WASHER	M100093 006000	4	用于固定 ECU 支架
10	垫圈	WASHER	M100097 006100	4	用于固定 ECU 支架
11	螺钉	SCREW	M100818 006093	3	用于固定 ABS 控制单元

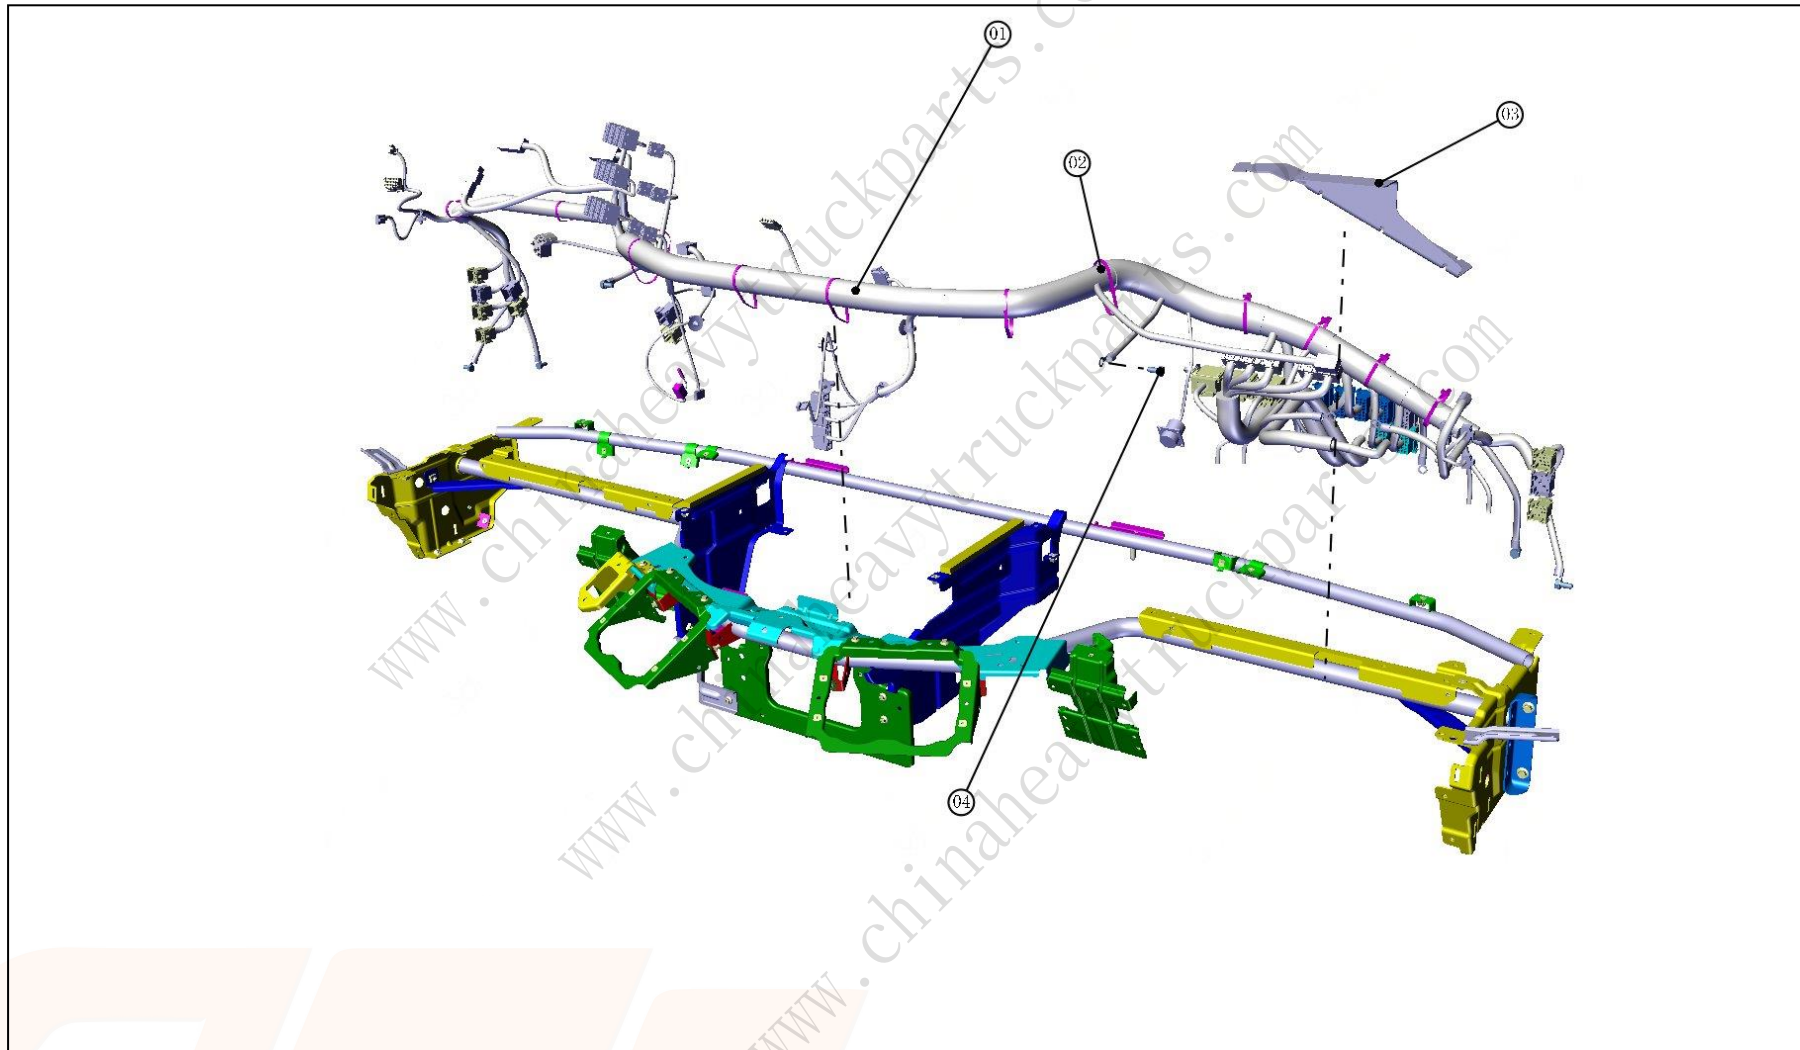


图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	仪表线束	COCKPIT HARNESS	129 540 13 06	1	
	主电缆附加线束		571 540 03 35	1	
02	卡带	CASSETTE	001 997 83 90	4	- - -
03	布线板	LAY LINE BOARD	518 540 09 51	1	L
	布线板	LAY LINE BOARD	518 540 23 51	1	R
04	螺栓	BOLT	M105783 006053	2	用于布线板固定

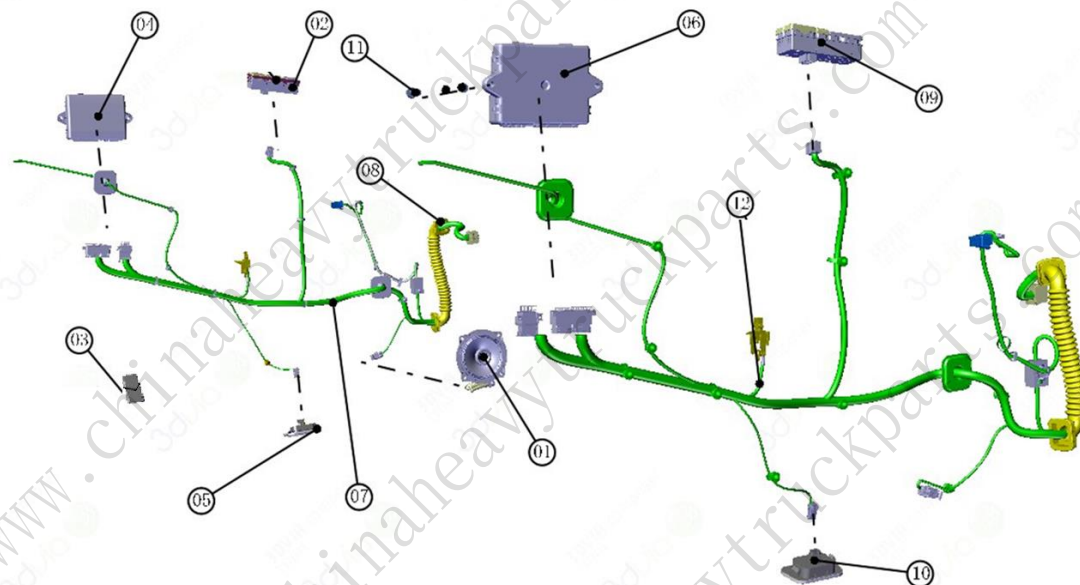

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
02	驾驶员侧门控面板	SWITCH PANEL DRV DOOR	514 545 01 24	3	---
04	驾驶员侧门控制单元	DCM WITH CAN DRV SIDE	518 540 09 46	1	---
07	驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	571 540 04 35	1	---
	副驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	571 540 05 35	1	

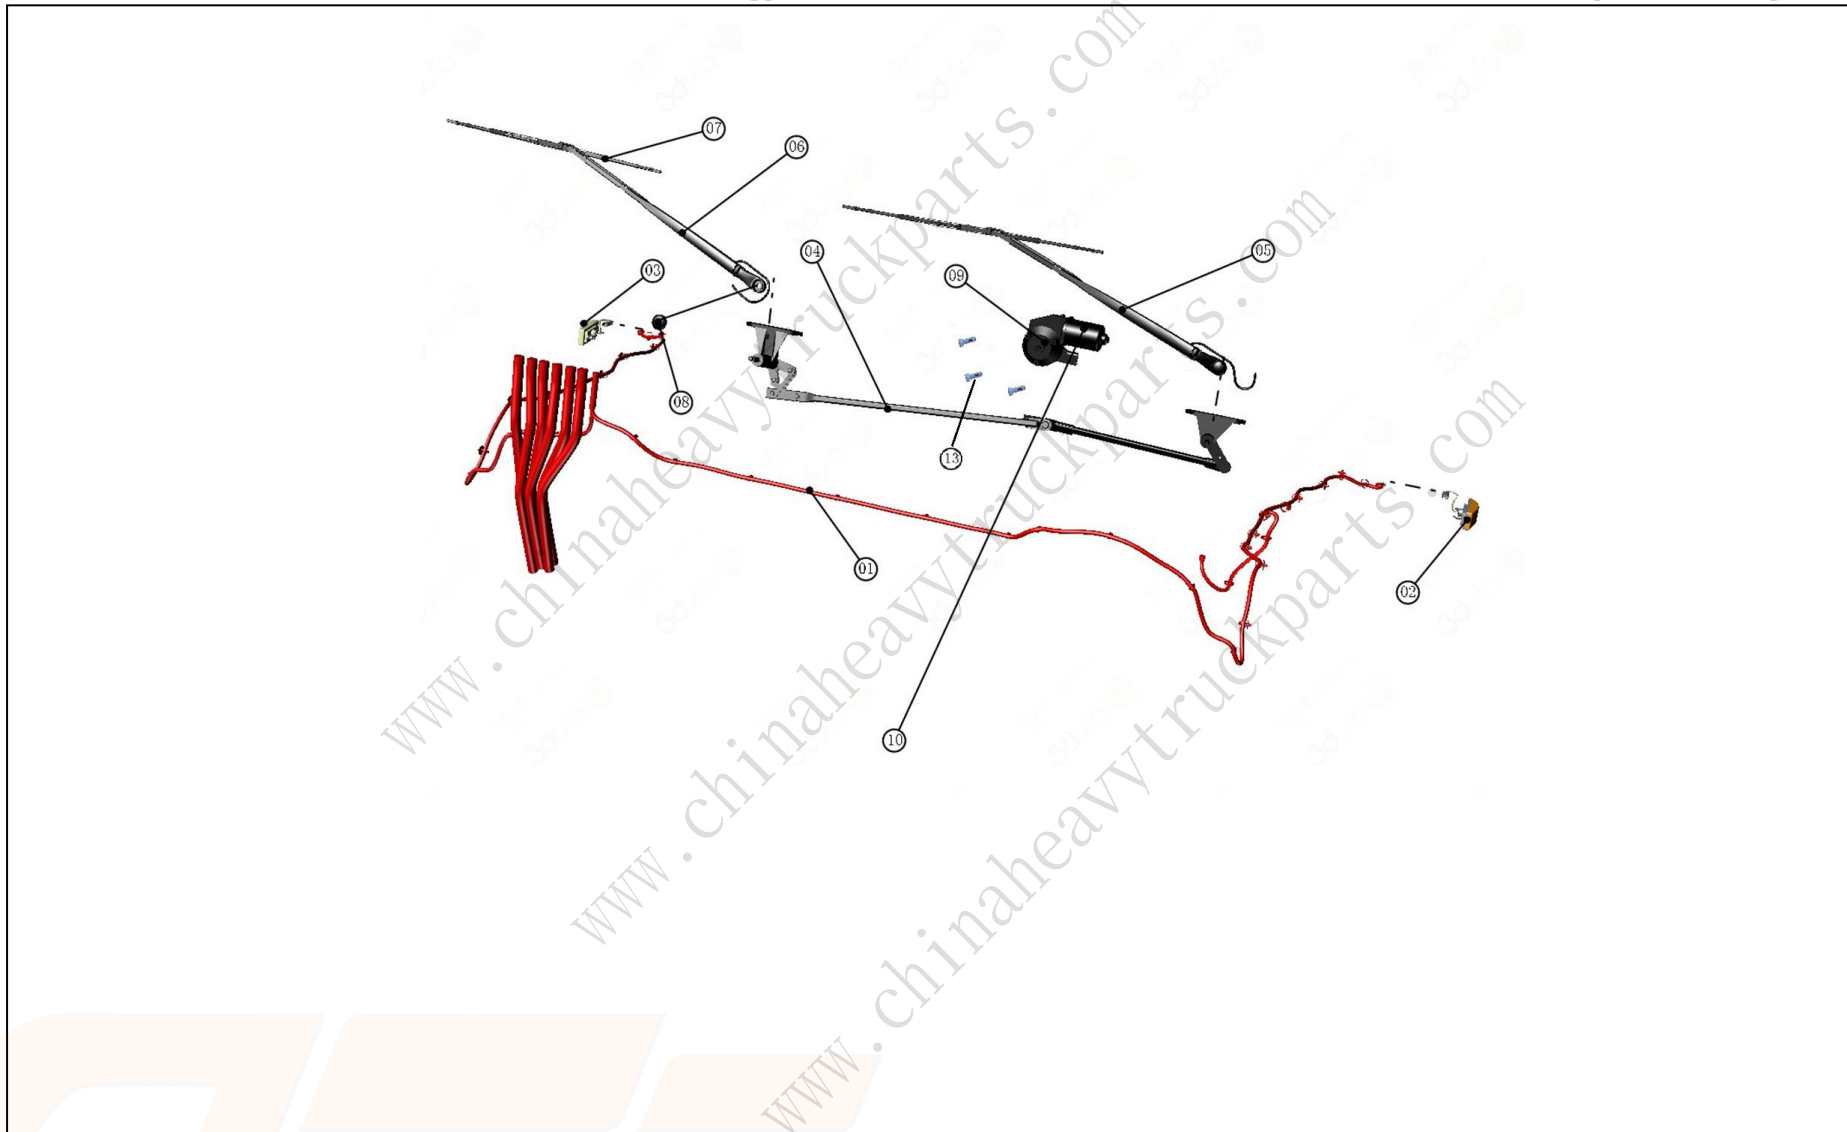


图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01					
02	左侧转向灯	L SIDE DIRE INDI LAMP UAC	571 822 01 20	1	---
03	右侧转向灯	R SIDE DIRE INDI LAMP UAC	571 822 02 20	1	---
04	连杆传动机构总成	ASSY LINKAGE VALEO	500 820 00 41	1	L
05	驾驶侧刮臂	DS WIPER ARM	381 824 02 28	1	L
	驾驶侧刮臂	DS WIPER ARM	381 824 02 28	1	R
07	刮片	WIPER BLADE	000 820 73 45	2	---
08	垫圈	NUT COVER	100860 010000	2	---
09	螺母	MOTOR SHAFT SEAL RING	106170 010101	2	---
10	电机总成	WIPER MOTOR	500 820 50 42	1	L
11	M6X20 螺栓+大垫圈组合件	M6X20 BOLT AND BIG WASHER	518 990 01 15	3	用于固定电机总成

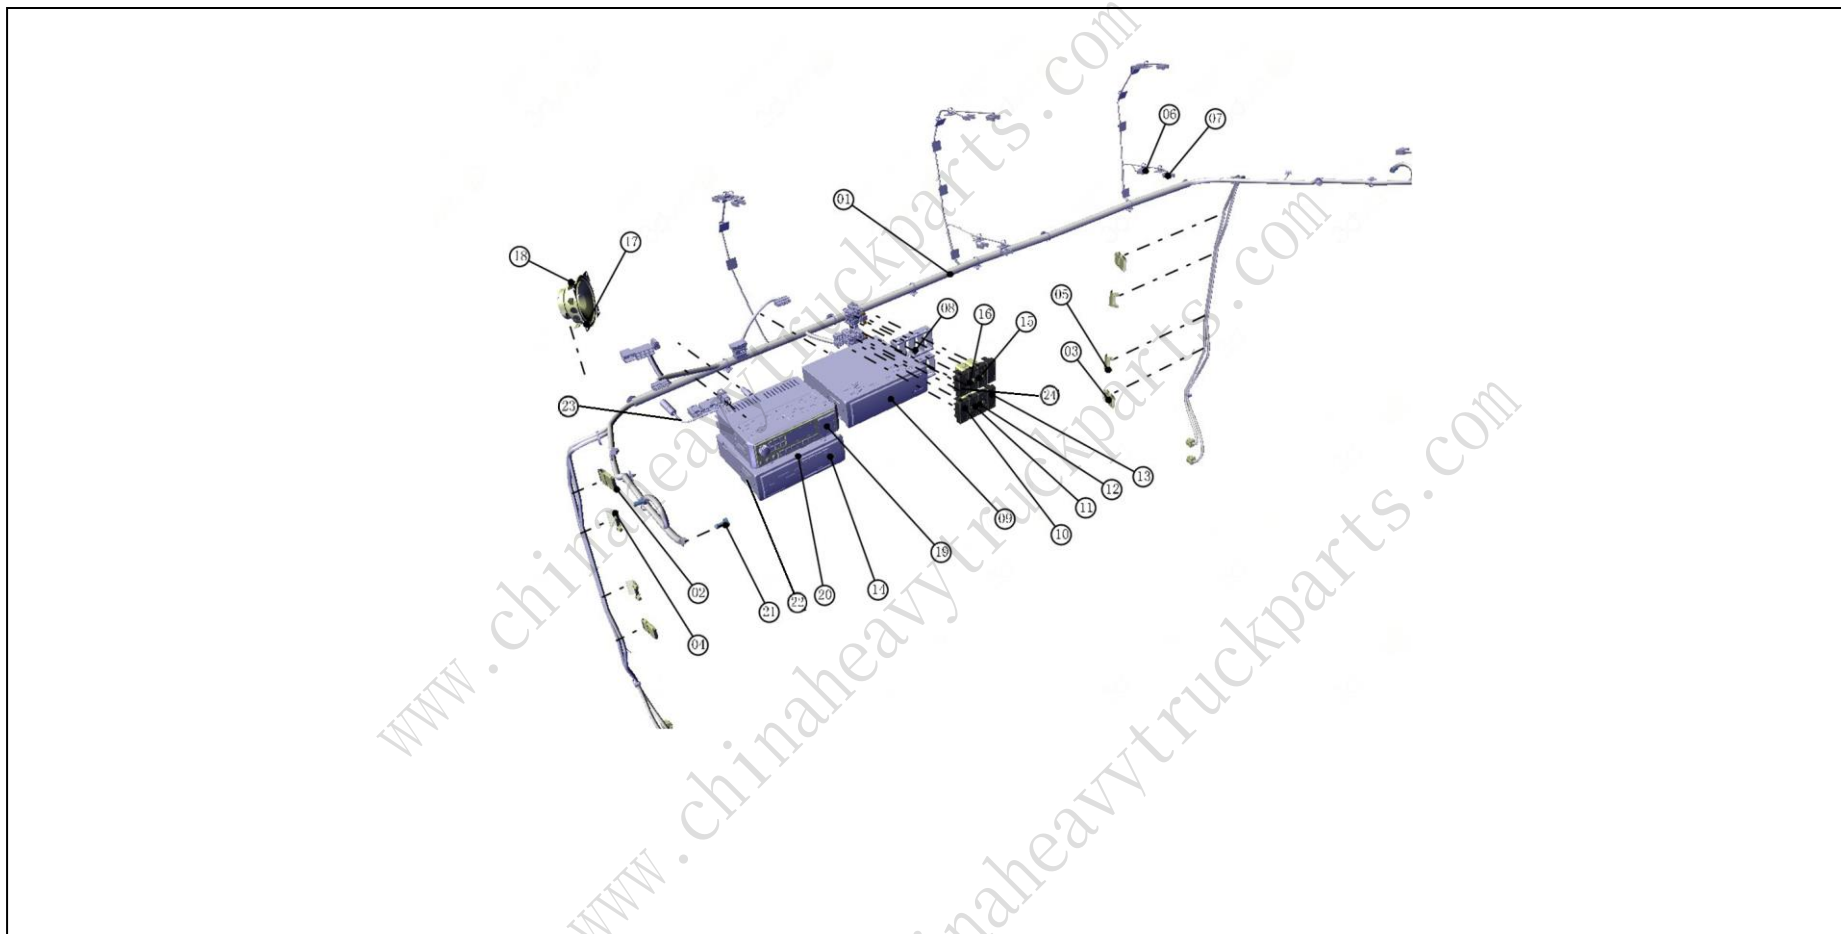


图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	顶柜线束	HRNS UPR CONSOLE (S,M,L,LH) LHD	571 540 06 36	1	L
02	A 柱线束内饰固定件 左	ROUTING FIXATION A PILLAR LH	518 545 07 03	2	---
03	A 柱线束内饰固定件 右	ROUTING FIXATION A PILLAR RH	518 545 08 03	2	---
04	A 柱线束固定件 左	ROUTING FIXATION A PILLAR HANDLE LH	518 545 09 03	2	---
05	A 柱线束固定件 右	ROUTING FIXATION A PILLAR HANDLE RH	518 545 10 03	2	---
06	储物箱灯	ASSY-STORAGE BOX LIGHT	518 820 03 01	5	---
07	储物箱灯开关	ASSY-STORAGE BOX LIGHT SWITCH	518 820 01 08	5	---
08	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	4	---
09	蓝牙模块堵盖	BLUE TOOTH MODULE	518 821 00 33	1	--选装 -
10	电动天窗开关	SWITCH OF SUN ROOF	518 545 51 07	1	选装
11	顶部照明灯开关	SWITCH OF ROOF LAMP	518 545 27 07	1	---
12	夜间照明灯开关	SWITCH NIGHT LAMP	518 545 28 07	1	---
13	阅读灯开关	SWITCH OF DRIVER SIDE READING LAMP	518 545 29 07	1	---
14	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 11 14	1	选装
14	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 09 14	1	选装
15	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	1	---
16	开关罩	SWITCH COVER	518 545 00 03	5	---
17	顶部扬声器	SPEAKER OVER HEAD	520 820 01 02	2	---
18	自攻螺钉	SCREW	M 100845 048080	8	---
19	收音机	RADIO AM/FM WITH USB	571 820 01 84	1	---

	收录机天线		500 820 04 75	1	
20	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 07 37	1	选装
20	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 08 37	1	选装
21	螺栓	BOLT	M105783 008053	4	- -选装 -
22	半套壳	SUPPORT	518 542 05 37	1	- 选装- -
24	报警开关	SWITCH WARNING	518 545 49 07	1	- 选装- -

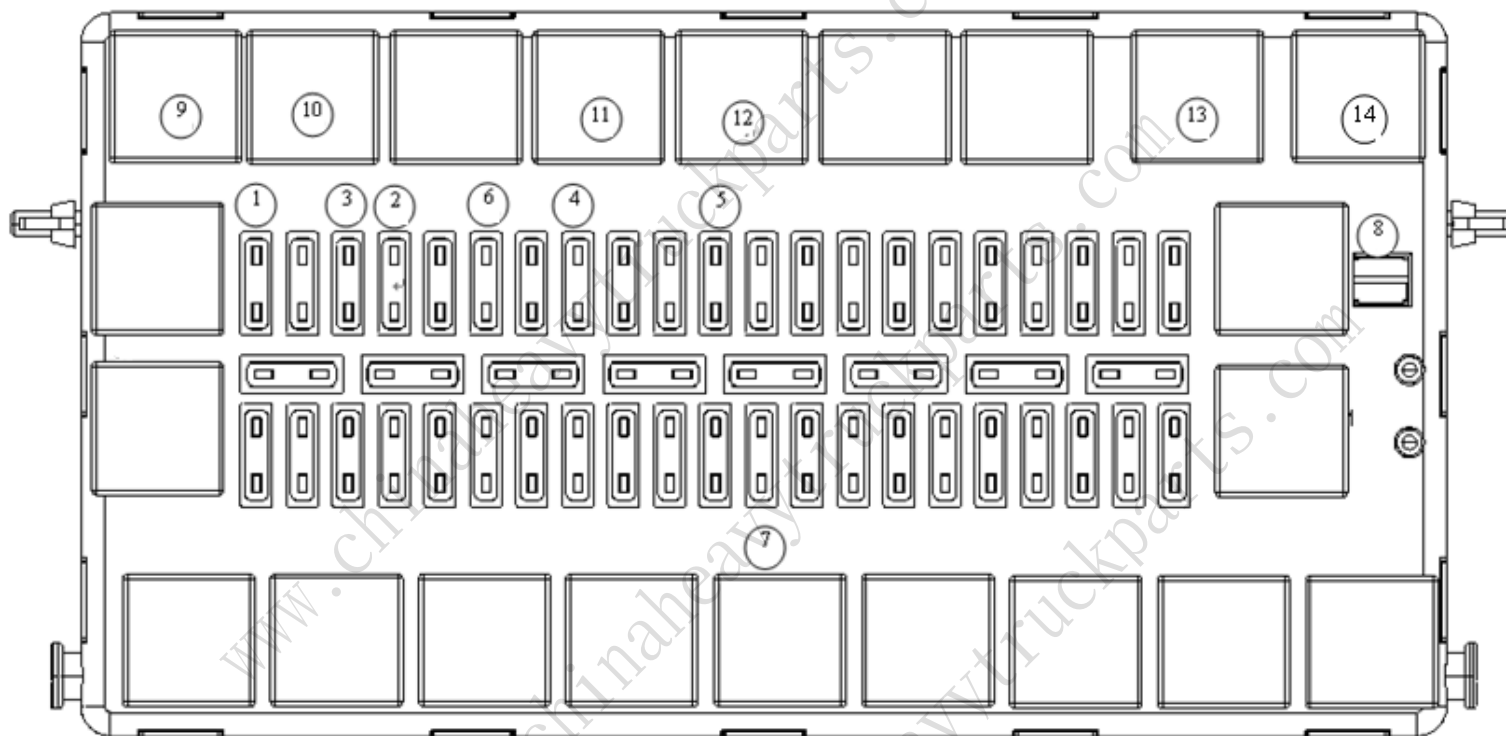

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	保险（5A 浅棕色）	FUAE 5A	002 545 07 34	9	NG80B 驾驶室所有车型
02	保险（7.5A 棕色）	FUSE 7.5A	002 545 08 34	11	NG80B 驾驶室所有车型
03	保险（10A 红色）	FUSE 10A	002 545 09 34	16	NG80B 驾驶室所有车型
04	保险（15A 浅蓝色）	FUSE 15A	002 545 10 34	7	NG80B 驾驶室所有车型
05	保险（20A 黄色）	FUSE 20A	002 545 11 34	3	NG80B 驾驶室所有车型
06	保险（25A 白色）	FUSE 25A	002 545 12 34	2	NG80B 驾驶室所有车型
07	保险（30A 绿色）	FUSE 30A	002 545 13 34	2	NG80B 驾驶室所有车型
08	保险夹子	FUSE CLIP	207 581 05 54	1	NG80B 驾驶室所有车型
09	主车闪光器	FLASHER	514 545 02 05	1	NG80B 驾驶室所有车型
10	常开继电器（40A）	RELAY	207 545 01 05	8	NG80B 驾驶室所有车型
11	常开/闭继电器（40A）	RELAY	207 545 02 05	7	NG80B 驾驶室所有车型
12	雨刮间歇控制器	PLUSE DEVICE	207 545 04 05	1	NG80B 驾驶室所有车型
13	常开继电器（70A）	RELAY	514 545 01 05	1	NG80B 驾驶室所有车型
14	起动控制器	RELAY	207 545 03 05	1	NG80B 驾驶室匹配 EGR 发动机车型

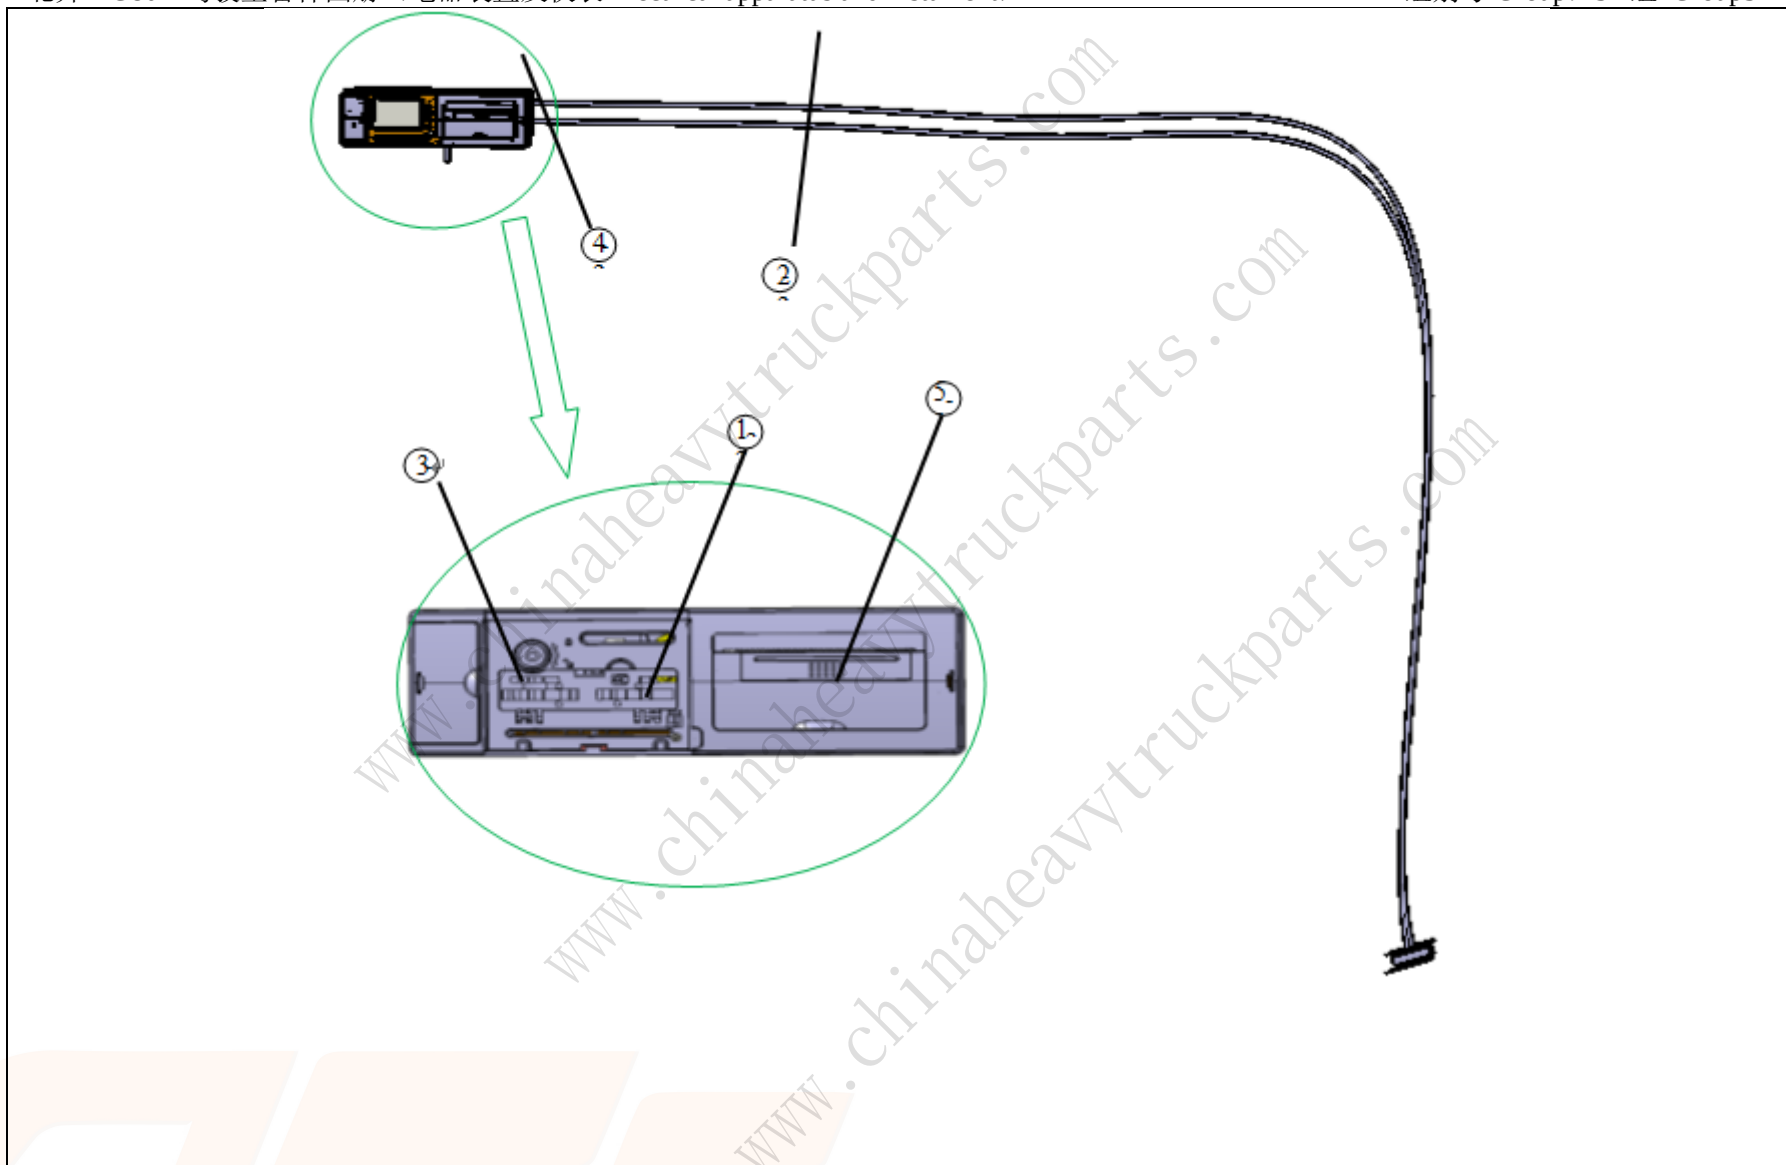


北奔 NG80B 驾驶室备件图册（电器装置及仪表 Electrical apparatus and instrument）（上海地标渣土车以外车辆）


组别号 Group: 54 组 Group54

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	数据存储卡	SD CARD	571 542 00 15	2	上海地标渣土车
02	GPS/GPRS 天线	ANTENNA GPS GPRS	518 820 22 75	1	上海地标渣土车
03	SIM 卡	SIM CARD	518 542 05 15	1	上海地标渣土车
03	SIM 卡	SIM CARD	518 542 12 15	1	上海地标渣土车
04	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 10 37	1	上海地标渣土车
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	571 540 00 14	1	上海地标渣土车


图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	GPS 天线	ANTENNA GPS	518 820 20 75	1	上海地标渣土车以外车辆
01	GPS 天线	ANTENNA GPS	518 820 17 75	1	上海地标渣土车以外车辆
02	GPRS 天线	ANTENNA GPRS	518 820 21 75	1	上海地标渣土车以外车辆
02	GPRS 天线	ANTENNA GPRS	518 820 16 75	1	上海地标渣土车以外车辆
03	SIM 卡	SIM CARD	518 542 05 15	1	上海地标渣土车以外车辆
03	SIM 卡	SIM CARD	518 542 12 15	1	上海地标渣土车以外车辆
04	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 07 37	1	上海地标渣土车以外车辆
04	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 08 37	1	上海地标渣土车以外车辆
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 11 14	1	上海地标渣土车以外车辆
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 09 14	1	上海地标渣土车以外车辆
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 18 14	1	呼市、北京等渣土车

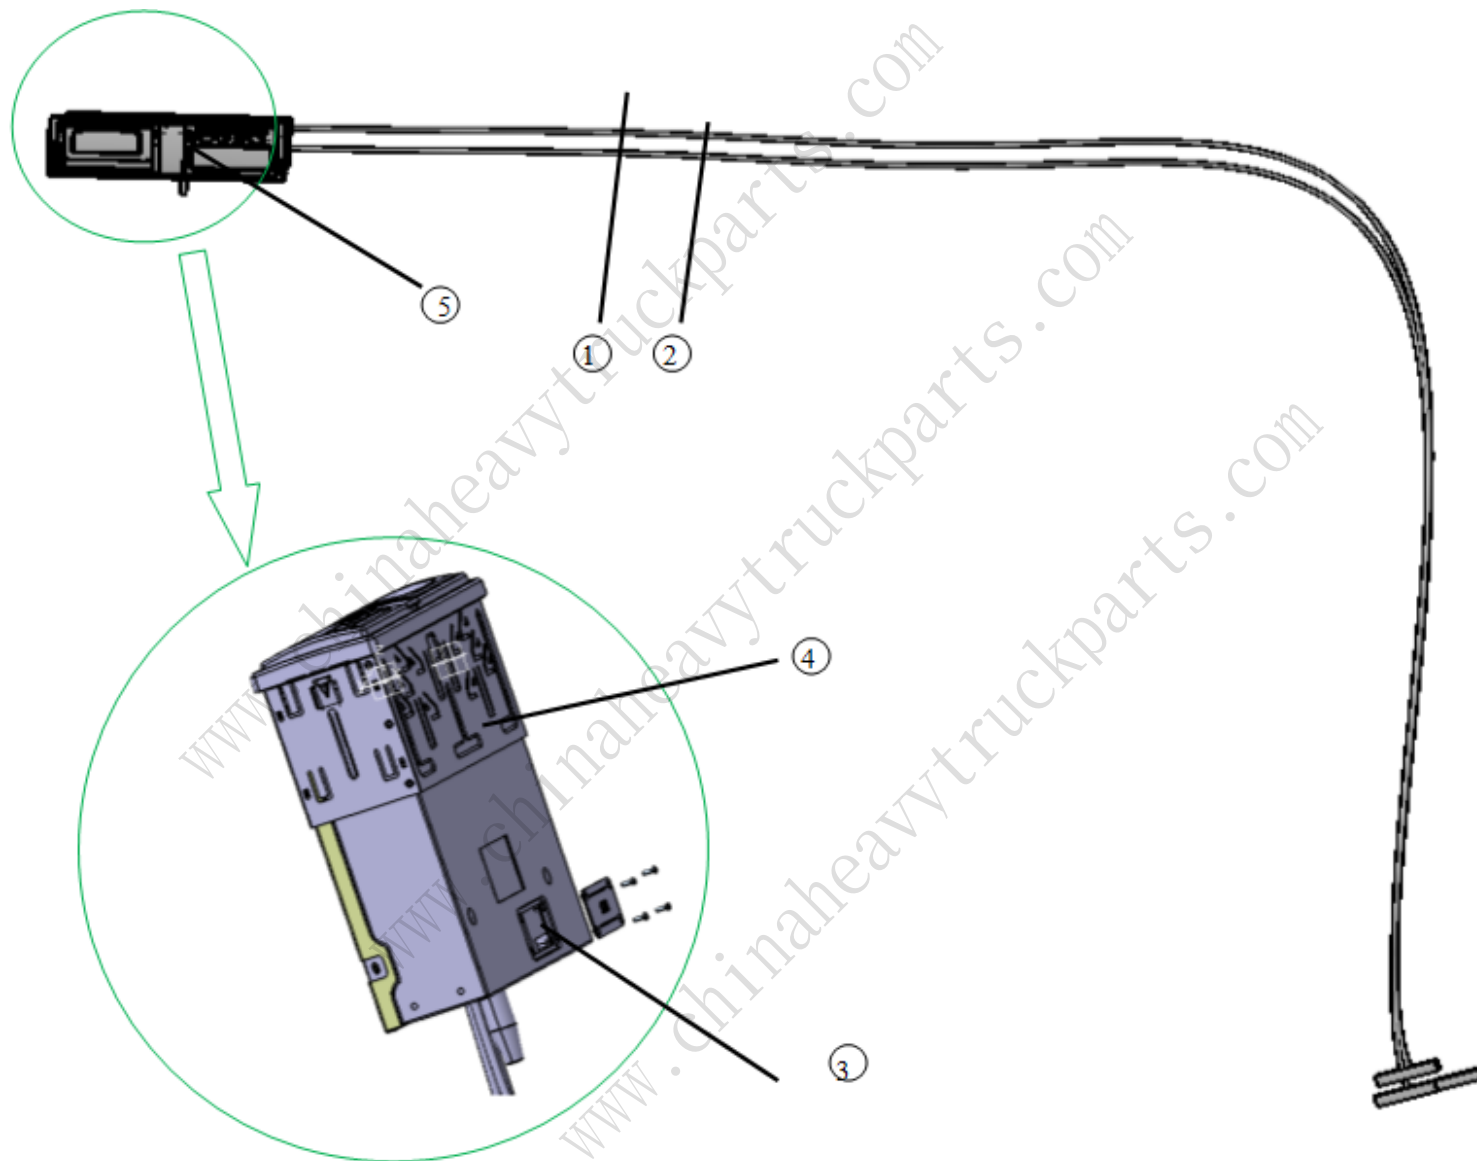

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	GPS 天线	ANTENNA GPS	518 820 20 75	1	上海地标渣土车以外车辆
01	GPS 天线	ANTENNA GPS	518 820 17 75	1	上海地标渣土车以外车辆
02	GPRS 天线	ANTENNA GPRS	518 820 21 75	1	上海地标渣土车以外车辆
02	GPRS 天线	ANTENNA GPRS	518 820 16 75	1	上海地标渣土车以外车辆
03	SIM 卡	SIM CARD	518 542 05 15	1	上海地标渣土车以外车辆
03	SIM 卡	SIM CARD	518 542 12 15	1	上海地标渣土车以外车辆
04	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 07 37	1	上海地标渣土车以外车辆
04	记录仪内置安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 08 37	1	上海地标渣土车以外车辆
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 11 14	1	上海地标渣土车以外车辆
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 09 14	1	上海地标渣土车以外车辆
05	车载终端	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 18 14	1	呼市、北京等渣土车

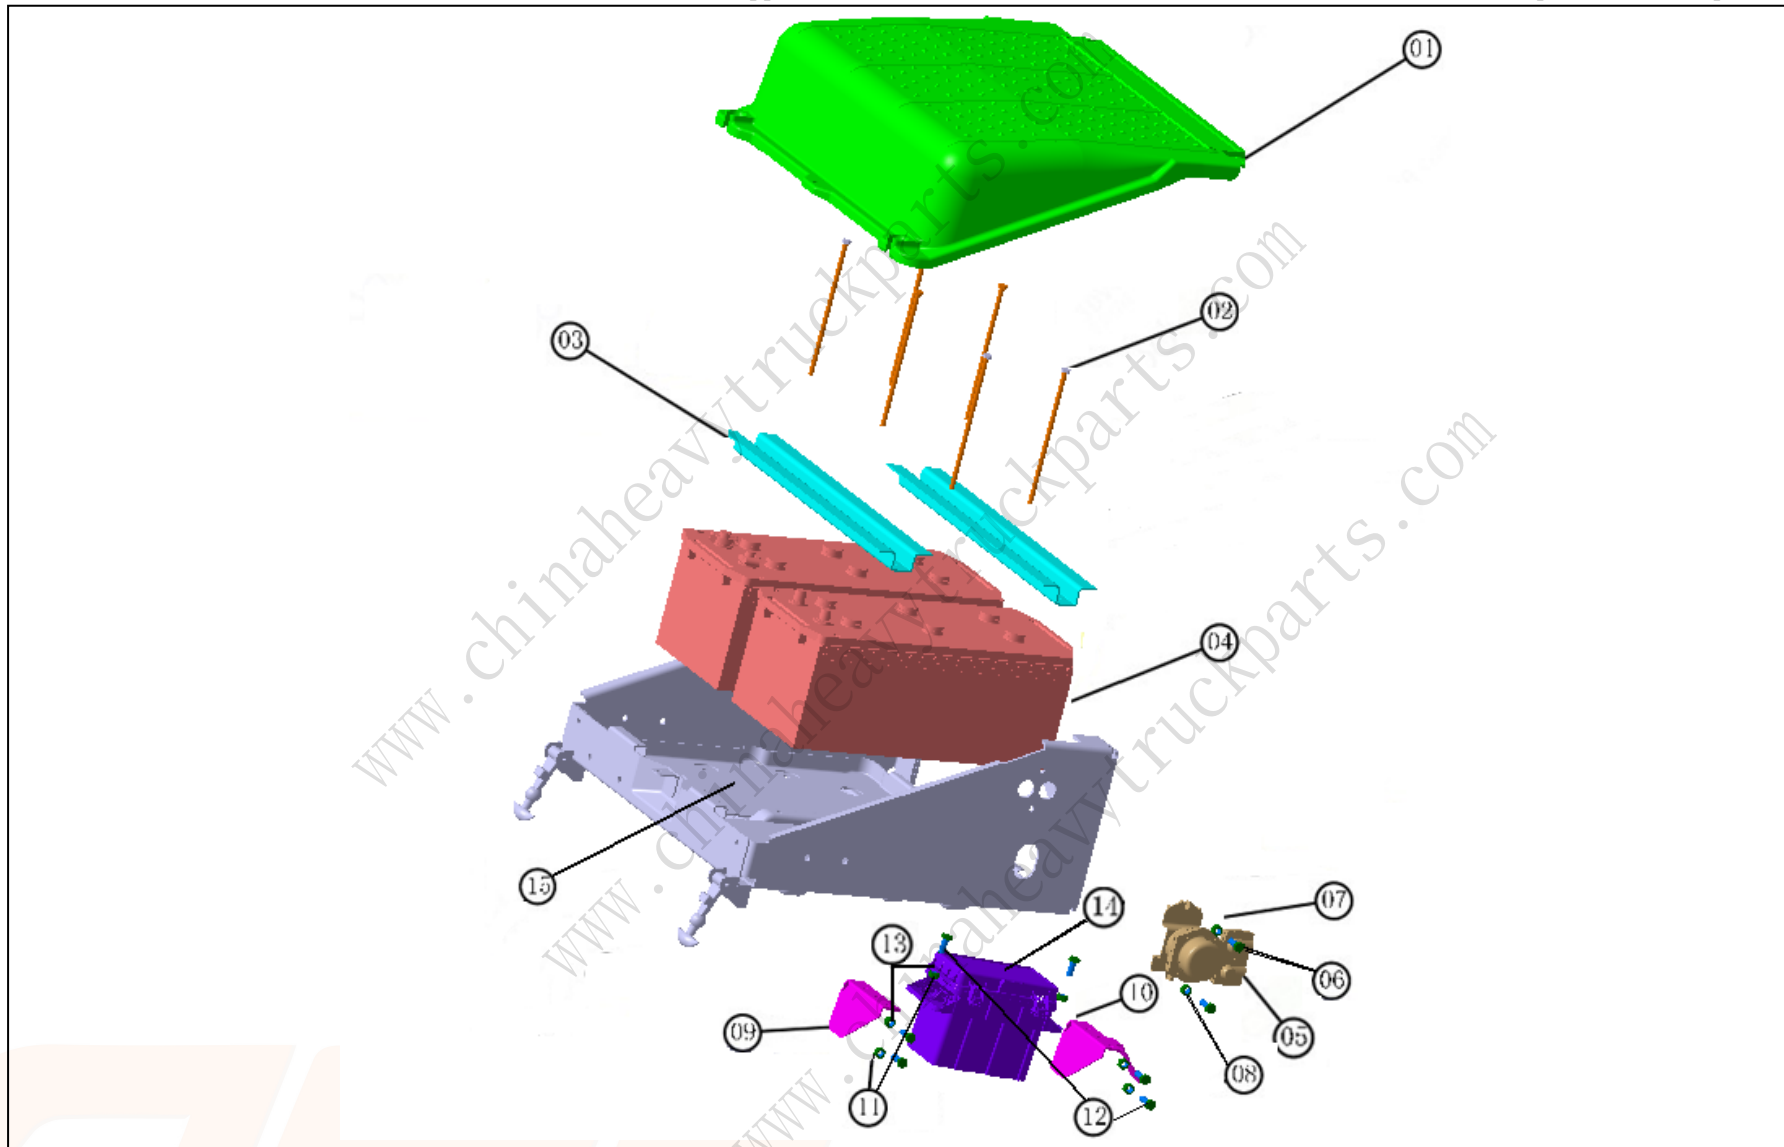

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	电瓶盖总成	BATTERY COVER	881 540 01 03	1	---
02	夹紧螺栓	BOLT	881 541 01 24	6	---
03	紧固带压板	COMPRESSING STRIP PLATE	419 541 00 23	2	---
	蓄电池减震垫		419 541 00 20	1	
04	蓄电池 165AH	BATTERY	520 541 05 01	2	---
05	电源总开关	POWER SWITCH	881 545 00 08	1	---
06	螺栓	BOLT	105783 008104	1	用于电源总开关固定
07	螺母	NUT	106184 008102	1	用于电源总开关固定
08	垫圈	WASHER	100096 008000	1	用于电源总开关固定
09	串联电缆总成		419 540 02 30	1	---
10	负极电缆总成		419 540 04 31	1	---
11	螺母	NUT	106170 006000	7	用于支架在电瓶框上的固定
12	螺栓	BOLT	105789 006043	7	用于支架在电瓶框上的固定
13	垫圈	WASHER	107245 006000	7	用于支架在电瓶框上的固定
14	底盘配电盒	CHASSIS INSURE	518 540 15 28	1	---

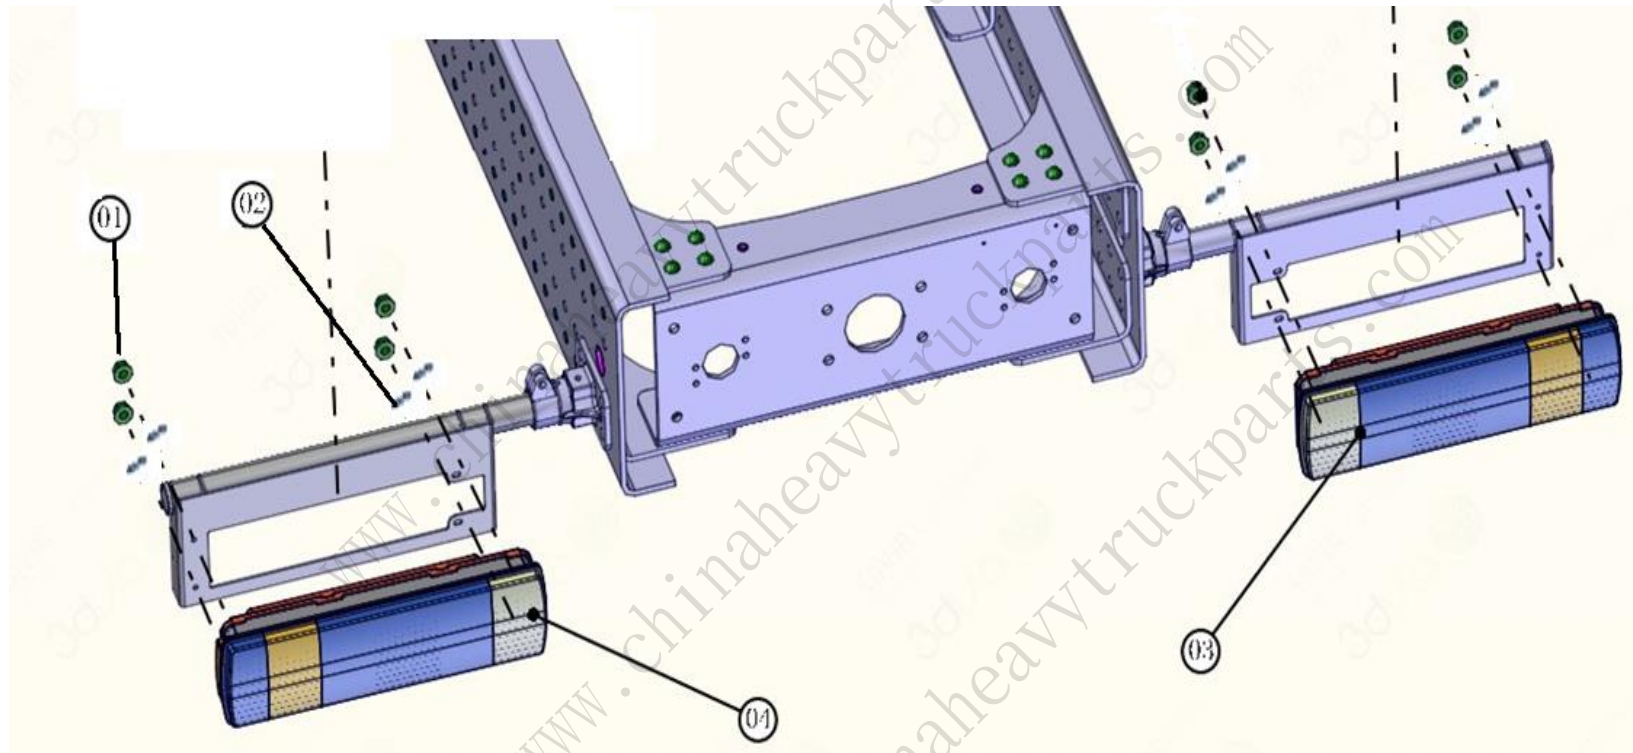

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	螺母	NUT	M106170 008101	4	
02	垫圈	WASHER	M100093 008101	6	
03	右组合尾灯	REAR LAMP ASSEMBLY LH	881 544 01 03	1	
04	左组合尾灯	REAR LAMP ASSEMBLY RH	881 544 02 03	1	
05	右组合尾灯护网	REAR LAMP ASSEMBLY LH	881 826 04 89	1	
06	左组合尾灯护网	REAR LAMP ASSEMBLY RH	881 826 03 89	1	

