


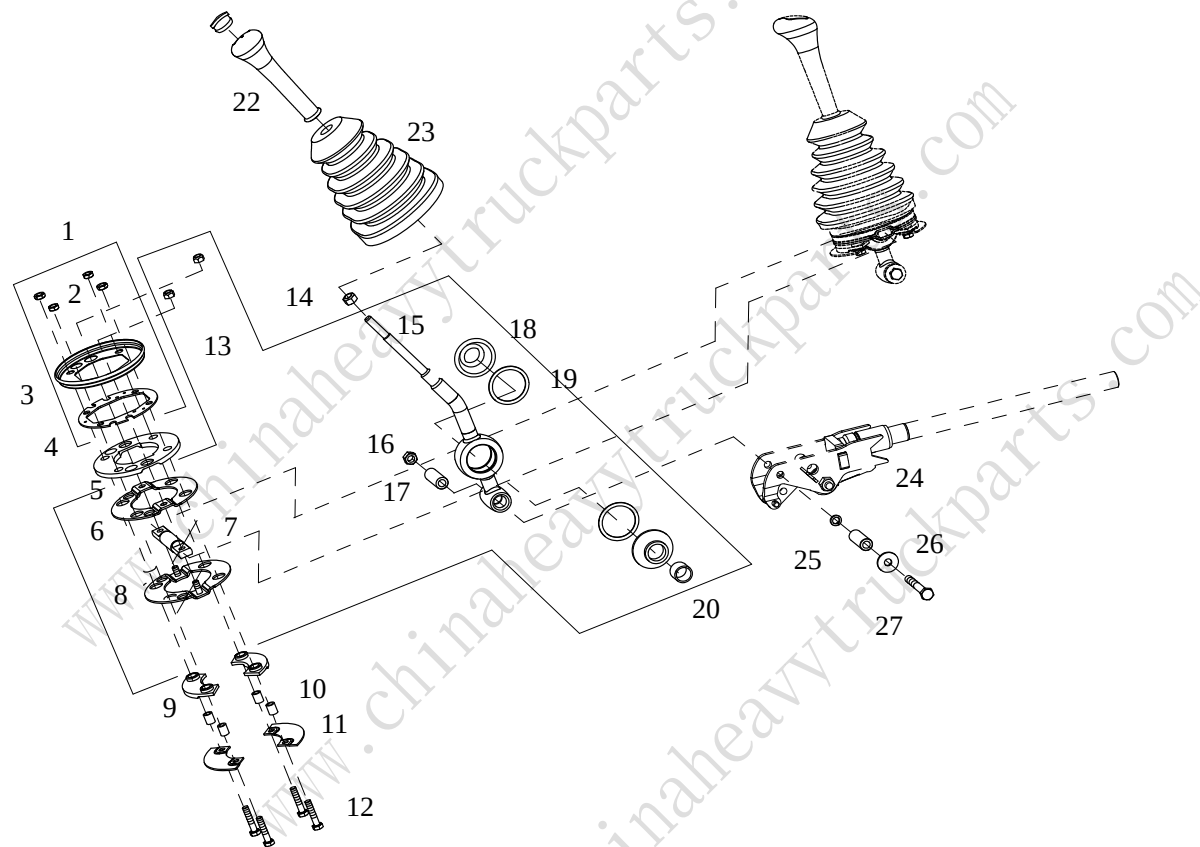


北奔 NG80-2638SZ6×4 牵引车备件图册 (变速操纵系统 Transmission)

组别号 Group: 26 组 Group26

图册 编号 ID#	零件名称 Part Name Chinese	英文名称 Part Name English	零件号 Part Number	基数 Quantity	备注 Notes
1	支架总成	Bracketassembly	A CX 385 260 19 62	1	
2	焊接螺母	Nut DIN73B-M8	M 113681 008043	4	
3	支架	Bracket	A CX 385 268 39 40	1	
4	支架	Bracket	A CX 385 268 40 40	1	
5	橡胶垫	Rubberwasher	A CX 385 268 03 92	1	
6	支架	Bracket	A CX 389 268 05 40	1	
7	支承销轴	Supporting Pin	A CX 385 268 14 74	1	
8	支架总成	Bracket Assembly	A CX 389 260 52 62	1	
9	橡胶弓形垫	Archrubber Washie	A CX 385 268 04 92	2	
10	连接管	Connecting Tube	A CX 389 268 05 25	4	
11	支架	Bracket	A CX 385 268 16 40	2	
12	六角螺栓	Hex Bolt M8X40-8.8	A CX 001 990 43 04	4	
13	全套变速杆总成	Complete Gear Shifting Lever assembly	A 209 260 70 39	1	
14	螺母	Nut	N 000934 010004	1	
15	拉臂总成	Drawing Arm Assembly	209 260 10 39	1	
16	六角螺母	Nut	A CX 000 990 65 50	1	
17	衬套	Bush	A CX 620 268 01 50	1	
18	密封件	Seal	A CX 620 268 01 96	2	

图册 编号 ID#	零件名称 Part Name Chinese	英文名称 Part Name English	零件号 Part Number	基数 Quantity	备注 Notes
19	弹性挡圈	Detachable Spring Flange	N 000472 042001	2	
20	关节轴承	Knuckle Bearing	A CX 001 981 39 31	1	
22	变速杆手柄	Handle of Gearshifting Lever	A CX 511 268 01 42	1	
23	防尘罩	Boot	A CX 620 268 00 97	1	
24	压力垫圈	Pressure Washer	N 900055 018001	1	
25	隔套	Spacer Ring	A CX 385 268 01 53	1	
26	密封绳圈	Sealing Ring	A CX 000 997 86 48	1	
27	六角螺栓	Hex Bolt	A CX 001 990 95 04	1	

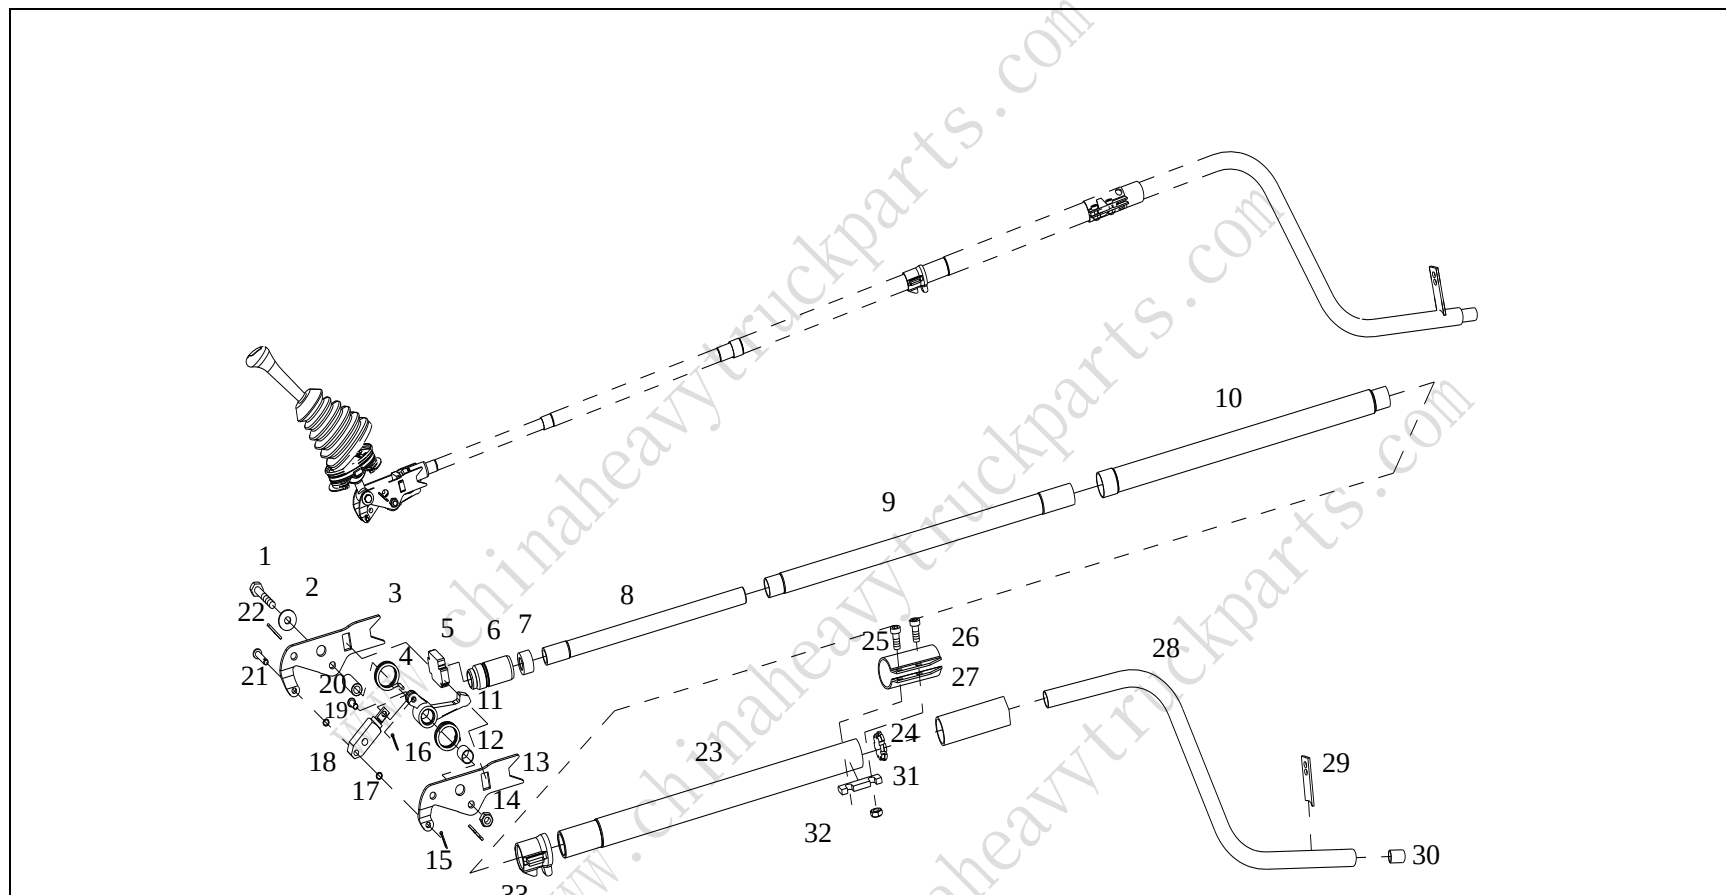


图册 编号 ID#	零件名称 Part Name Chinese	英文名称 Part Name English	零件号 Part Number	基数 Quantity	备注 Notes
1	六角螺栓 M10X80-0.9	Hex Bolt M10X80-0.9	A CX 001 990 95 04	1	
2	密封绳圈	Sealing Ring	A CX 000 997 86 48	2	
3	叉形接头	Fork Joint	A CX 385 268 13 23	1	
4	回位弹簧	Return Spring	A CX 385 993 01 20	1	
5	连接套	Connecting Sleeve	A CX 385 268 05 28	1	
6	连接套	Connecting Sleeve	A CX 385 268 04 28	1	
7	衬套	Bush	A CX 620 268 01 50	1	
8	中间伸缩传动杆	Telescopic Drivershaft	A CX 385 268 49 25	1	
9	中间伸缩传动杆	Telescopic Drivershaft	A CX 385 268 50 25	1	
10	中间伸缩传动杆	Telescopic Drivershaft	A CX 385 268 51 25	1	
11	限位钩	Limting Hook	A CX 620 268 00 16	1	
12	衬套	Bush	A CX 620 992 00 03	1	
13	叉形接头	Fork Joint	A CX 385 268 12 23	1	
14	六角螺母	Hex Nut	A CX 000 990 65 50	1	
15	开口销	Split Pin	N 000094 002059	2	
16	回位弹簧	Return Spring	A CX 385 993 00 20	1	
17	压力垫圈	Pressure Washer	N 900055 008001	2	
18	压力油缸	Pressure Cylinder	A CX 385 260 05 63	1	

北奔 NG80-2638SZ6×4 牵引车备件图册 (变速操纵系统 Transmission)

组别号 Group: 26 组 Group26

图册 编号 ID#	零件名称 Part Name Chinese	英文名称 Part Name English	零件号 Part Number	基数 Quantity	备注 Notes
19	销	Pin	N 001444 008235	1	
20	隔套	Spacer Ring	A CX 385 268 01 53	1	
21	销	Pin	N 001444008234	1	
22	支架	Bracket	A CX 385 268 58 40	2	
23	连接管	Connecting Tube	A CX 385 268 52 25	1	
24	垫片	Shim	A CX 385 268 07 76	1	
25	螺栓	Bolt	N 006912 010021	2	
26	支架	Bracket	A CX 385 268 38 40	1	
27	连接套	Connecting Sleeve	506 268 03 40	1	
28	弯传动杆总成	Bend Drivershaft	520 260 10 33	1	
29	支架	Bracket	511 268 04 40	1	
30	调节套	Adjustsleeve	506 268 10 88	1	
31	支架	Bracket	A CX 385 268 23 40	1	
32	六角螺母	Hex Nut M8-10	A CX 000 990 63 50	4	
33	导套	Guide Bushing	A CX 385 268 05 38	1	

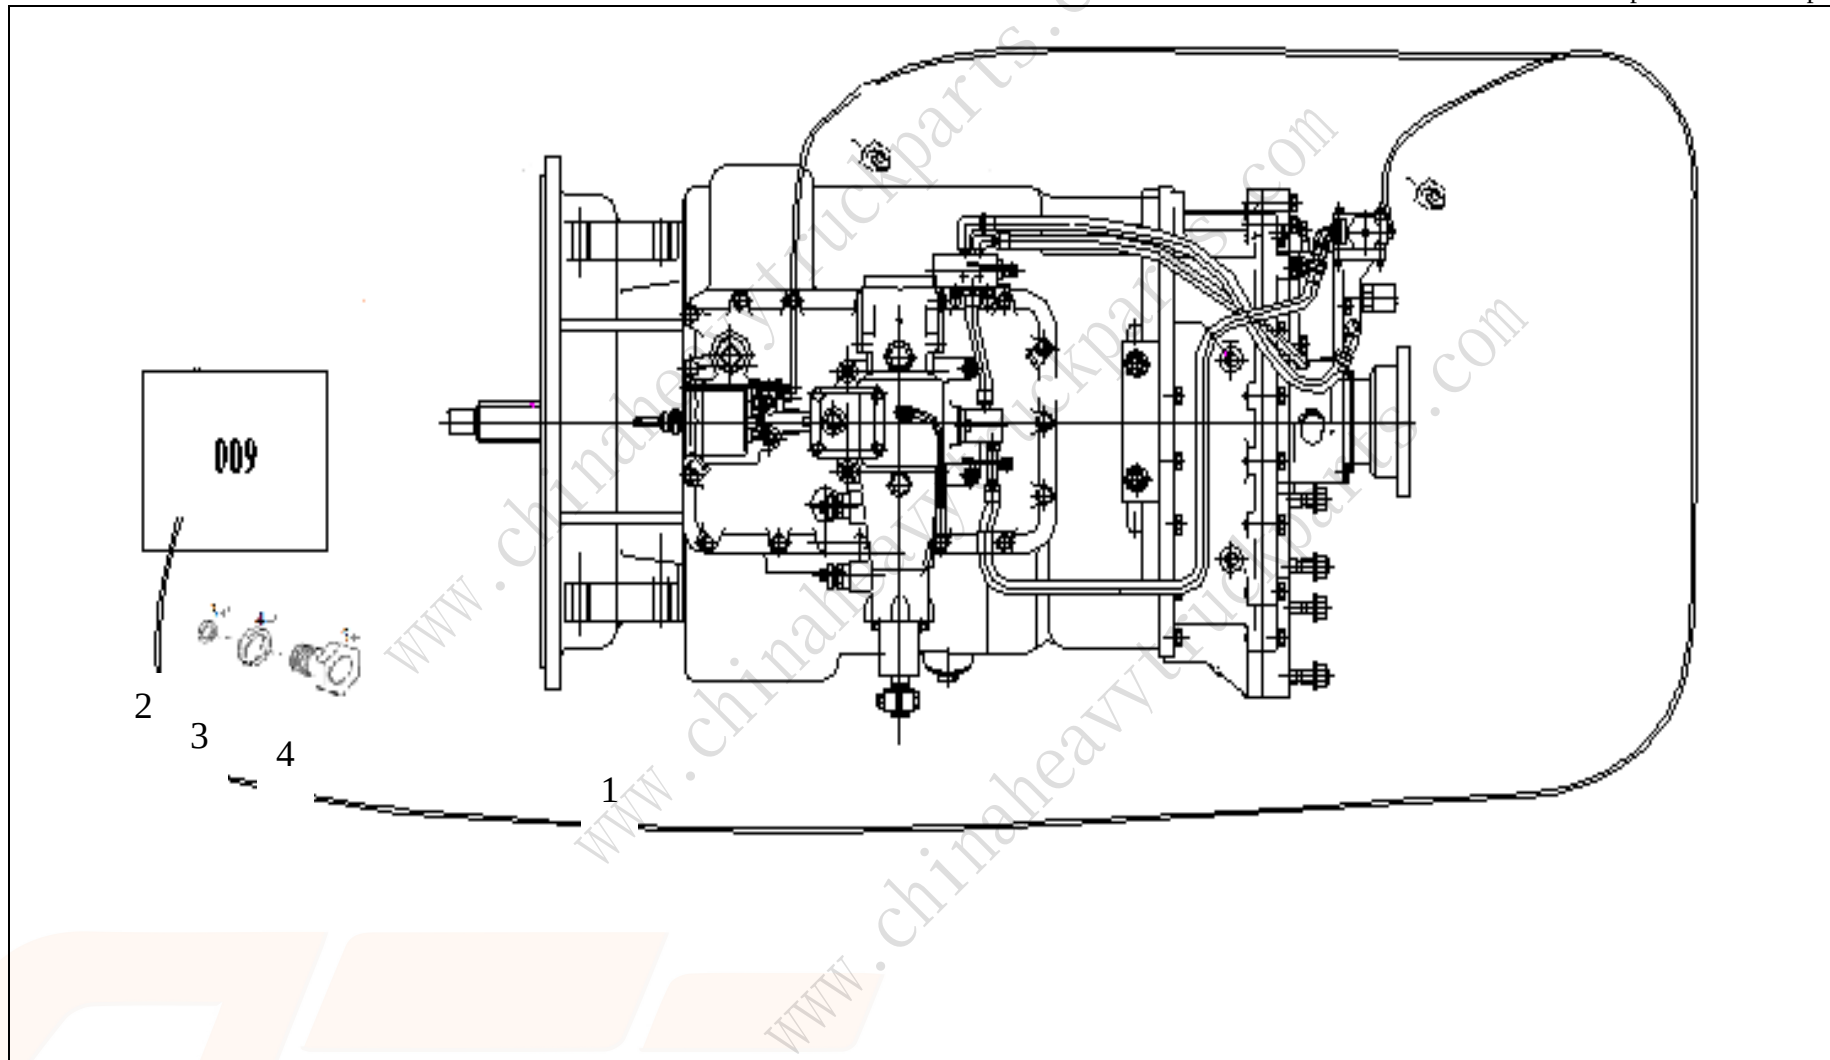

北奔 NG80-2638SZ6×4 牵引车备件图册（变速操纵系统 Transmission）

组别号 Group: 26 组 Group26

图册 编号 ID#	零件名称 Part Name Chinese	英文名称 Part Name English	零件号 Part Number	基数 Quantity	备注 Notes
1	压缩空气管总成	COMPRESSED AIR PIPE ASSY	016 260 04 49	1	
2	锁紧螺栓	HOLLOW BOL	000 997 08 34	1	
3	固定夹子	FIXING CLIP	000 994 12 48	1	
4	防松环	ELASTIC WASHER	000 994 00 47	1	